
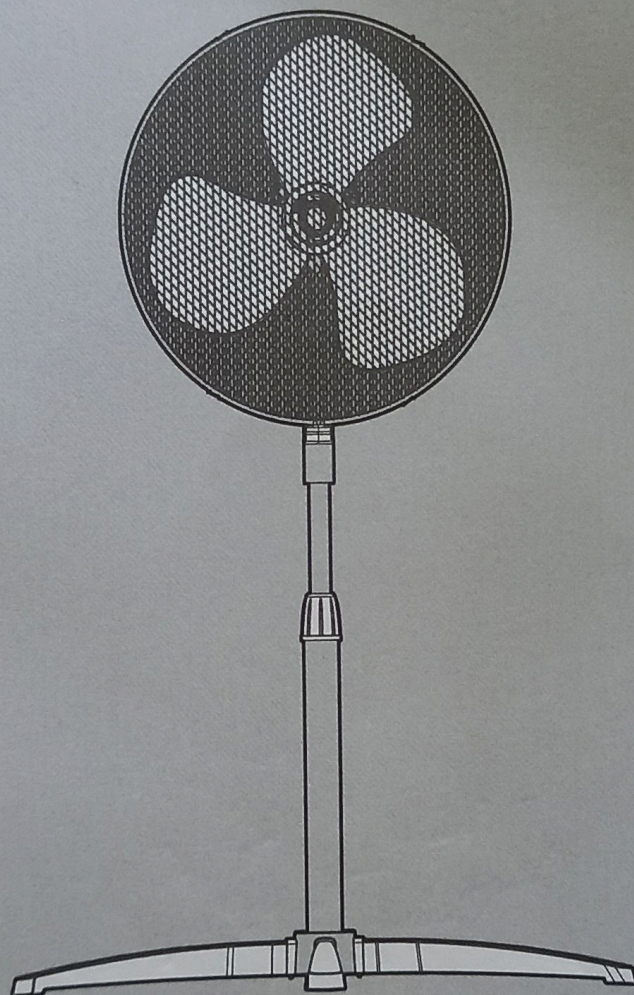


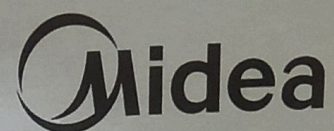

**VENTILATORE ELETTRICO
WENTYLATOR STOJĄCY**

MANUALE UTENTE

FS40-21M(BK)

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro. La progettazione e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori dettagli.

Il diagramma qui sopra è solo per riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

LANGUAGES

IT Italy

EN English

ET Estonian

LV Latvian

LT Lithuanian

PL Polish

CZ Czech

SK Slovak

HU Hungarian

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme vám, že jste si zvolili značku Midea! Před použitím svého nového výrobku Midea si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste si byli jisti, jak bezpečným způsobem ovládat možnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

PODĚKOVÁNÍ	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	05
PŘEHLED VÝROBKU	06
MONTÁŽ VÝROBKU	07
POKYNY K OVLÁDÁNÍ	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	14
LIKVIDACE A RECYKLACE	15
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	16

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zamýšlené použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídatelným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při dodání zkontrolujte obal a spotřebič a ujistěte se, že je vše v pořádku, abyste zajistili bezpečný provoz. Zjistíte-li nějaké poškození, obraťte se na prodejce. Upozorňujeme, že úpravy provoz, změny na spotřebiči nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Při jiném použití nebo změně na spotřebiči může dojít k ohrožení a ztrátě záručních nároků, než je zamýšlené použití.

Vysvětlení symbolů

	Nebezpečí Tento symbol upozorňuje na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.
	Varování před elektrickým napětím Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob vlivem napětí.
	Varování Signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může způsobit smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Upozornění Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud mu nebudete zabráněno, může vést k drobnému nebo středně vážnému zranění.
	Pozor Signální slovo označuje důležitou informaci (např. škodu na majetku), ale ne nebezpečí.
	Dodržujte pokyny Tento symbol označuje, že servisní technik smí tento spotřebič obsluhovat a udržovat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/úvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití

CZ

⚠Upozornění

- Přečtěte si pečlivě pravidla a pokyny pro bezpečný provoz.
- Když je ventilátor v provozu, nikdy do mřížky nevklaďte prsty, tužky ani žádné jiné předměty.
- Chcete-li ventilátor přesunout z jednoho místa na druhé, odpojte jej.
- Ujistěte se, že ventilátor stojí při provozu na stabilním povrchu, abyste zabránili jeho převrácení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ventilátor v okně, protože déšť by mohl způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

CZ

⚠Varování

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis či osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
- Neponořujte zařízení, kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním a v případě, že spotřebič nebudete používat, jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Udržujte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí a nemohoucích osob. Nenechte je používat spotřebič bez dozoru.
- Pouze pro použití ve vnitřních prostorech a v domácnostech.
- Jakmile je ventilátor sestaven, nesmí se již kryt lopatek rotoru nikdy sejmut.
- Před čištěním ventilátor odpojte.
- Kryt rotoru se kvůli čištění lopatek rotoru nesmí nikdy sejmut/otevřít.
- Otřete ventilátor.

CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model výrobku

FS40-21M(BK)

Napětí

220-240 V-

Frekvence

50 Hz

Jmenovitý příkon


40 W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok vzduchu ventilátorem	F	61,00	m ³ /min
Příkon ventilátoru	P	34,70	W
Provozní účinnost	S _v	1,76	(m ³ /min)W
Příkon v pohotovostním režimu	P _{sp}	—	W
Příkon vypnutého spotřebiče	P _{off}	0	W
Hladina hluku ventilátoru	L _{WA}	56,15	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	C	3,12	m/s
Sezónní spotřeba elektrické energie	Q	11,10	kWh/a
Standard měření provozní účinnosti	IEC 60879:1986 (kor., 1992)		

CZ

PŘEHLED VÝROBKU

Názvy součástí

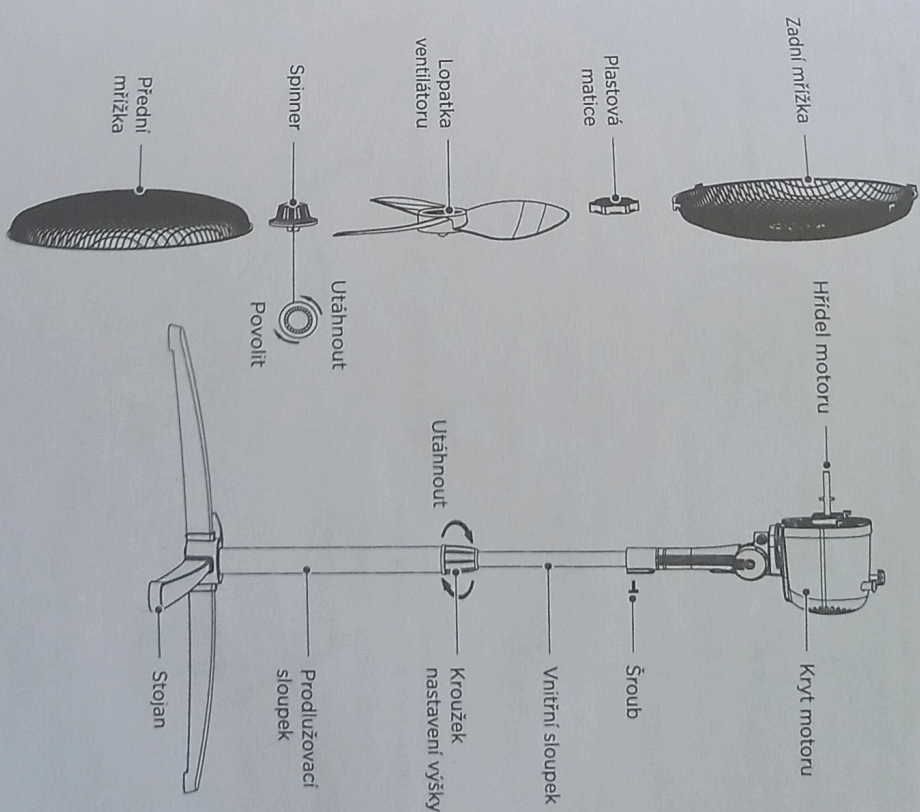

CZ


POZNÁMKA

Všechny obrázky v tomto návodu slouží pouze k ilustraci. Při jakémkoli nesouladu mezi reálným předmětem a ilustrací na nákrese má hlavní slovo reálný subjekt.

MONTÁŽ VÝROBKU


Sestavení křížového stojanu a jednotky sloupce

- 1 Seshora dolů vložte sestavu sloupku do konektoru a zkontrolujte, zda je na místě. (Zda je sloupek namontovaný na svém místě, zkontrolujte pomocí průchozího otvoru na spodní části konektoru.) (Obr. 1)

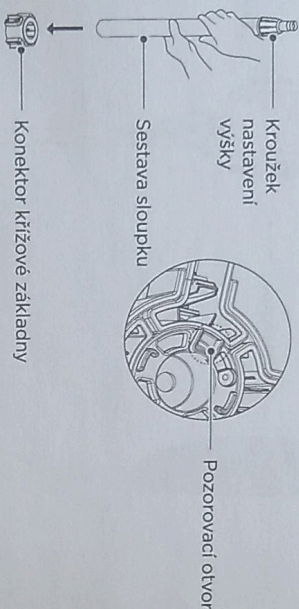

Obr. 1


- 2 Do konektoru křížové základny vložte 4 stojany. Zkontrolujte, zda jsou stojany ke konektoru pevně připevněny. (Obr. 2, 3)

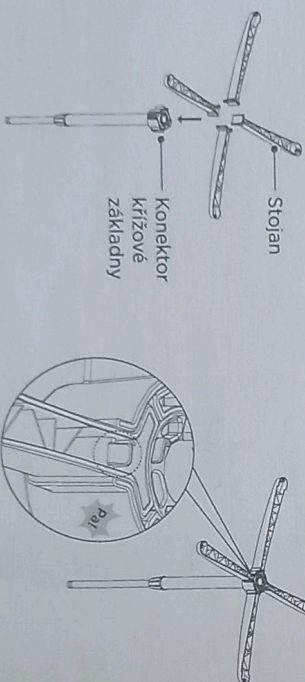

Obr. 2

Obr. 3


- 3 Na prodlužovacím sloupku povolte kroužek nastavení výšky a nastavte vnitřní sloupek na požadovanou výšku. (Poznámka: Pokud nemůžete vnitřní sloupek najít, je zasunut dovnitř prodlužovacího sloupku. Můžete ho z prodlužovacího sloupku vytáhnout.) Utáhněte kroužek nastavení výšky. (Obr. 4, 5)

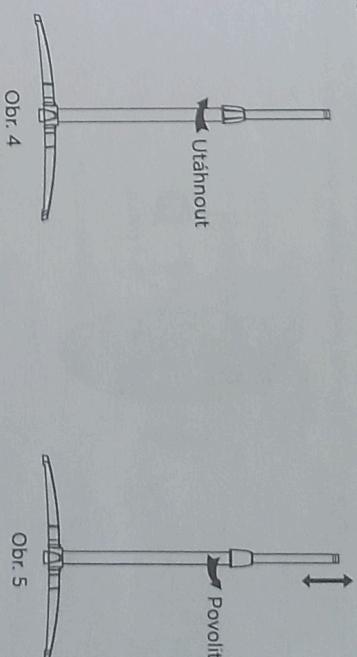

Obr. 4

Obr. 5

- 4 K nasazení hlavy na vnitřní sloupek povolte šroub pro utahování prstů na spodní straně hlavy. Umístěte hlavu na vnitřní sloupek a podle drážky na vnitřním sloupku utáhněte šroub pro utahování prstů. (Obr. 6)

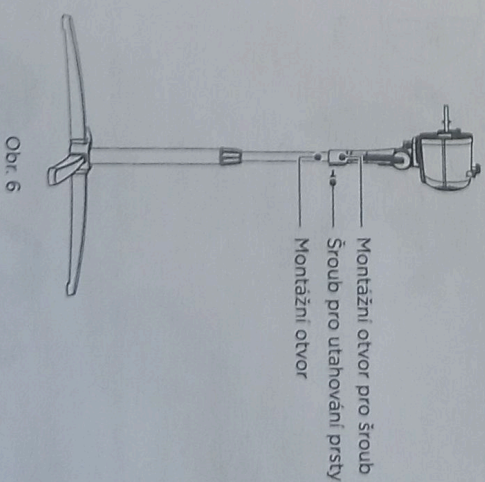


Obr. 6

CZ

CZ


Sestavení mřížky a lopatek ventilátoru

- 1 Vyšroubujte spinner ve směru hodinových ručiček (nebo vytáhněte spinner ze sáčku) a plastovou matici proti směru hodinových ručiček a obě součásti sejměte. Připevněte zadní mřížku k motoru a poté znovu utáhněte plastovou matici. (Obr. 7)

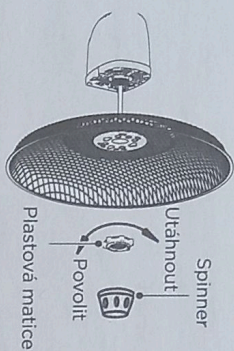


Obr. 7

- 2 Vložte lopatku na hřídel a zkontrolujte, zda kolík hřídele rotoru zapadl do drážky lopatky. Otočením spinneru proti směru hodinových ručiček utáhněte lopatku. (Obr. 8)

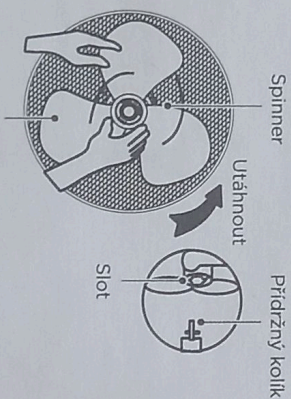

Obr. 8


- 3 Přední a zadní mřížku připevněte pomocí spony mřížky a poté utáhněte zajišťovací šroub a matici mřížky ventilátoru. (Obr. 9)

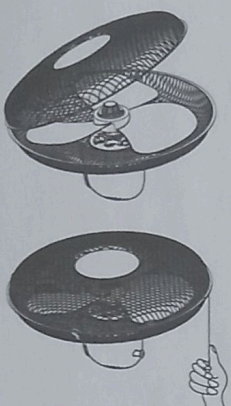


Obr. 9

09

- 4 Nastavení úhlu náklonu
Chcete-li nastavit tok vzduchu směrem nahoru nebo dolů, jemně mřížky stlačte do požadovaného směru.

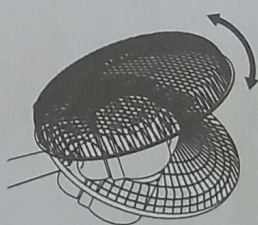

- 5 Ovládání oscilace
Slouží ke spuštění/zastavení oscilace hlavy ventilátoru. Stlačte/vytáhněte nahoru vytahovací knoflík.

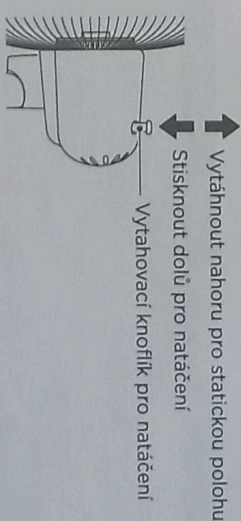


CZ

10

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

Tlačítko rychlosti

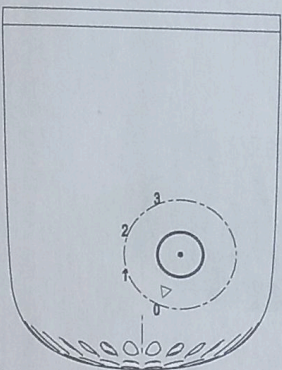

	Popis funkce
0	• Vyp
1	• Nízké
2	• Střední
3	• Vysoké

CZ

- Slouží ke spuštění/zastavení oscilace hlavy ventilátoru. Stlačte/vytáhněte nahoru vytáhovací knoflík.
- Chcete-li nastavit tok vzduchu směrem nahoru nebo dolů, jemně mřížky stlačte do požadovaného směru.
- Výšku ventilátoru lze upravit povolením kroužku nastavení výšky. Stojan opatrně vytáhněte nebo snižte a kroužek nastavení výšky znovu pevně utáhněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ventilátor vyžaduje drobnou údržbu. Nepokoušejte se její opravit sami. Pokud je nutný servis, obraťte se na kvalifikovaného servisního odborníka.

1. Před čištěním a sestavením je nutné ventilátor odpojit.
2. V zájmu zajištění dostatečné cirkulace vzduchu k motoru udržujte otvory na zadní straně motoru bez prachu. Ventilátor k snímání prachu nedemontujte.
3. Vnější části oťete měkkým hadříkem navlhčeným šetrným čisticím prostředkem.
4. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, abyste zabránili poškození povrchu.
5. Jako čisticí prostředek nepoužívejte benzin ani ředidlo.
6. Nedovolte, aby se do krytu motoru nebo vnitřních částí dostala voda nebo jakákoli jiná tekutina.
7. Před čištěním je nutné spotřebič odpojit od zdroje elektrického napájení.
8. Plastové součásti je třeba čistit měkkým hadříkem navlhčeným šetrným saponátem.
9. Pomocí suchého hadříku pečlivě odstraňte povlak ze saponátu.

CZ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Provoz spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Doporučujeme pečlivě si přečíst níže uvedené tabulky, abyste ušetřili čas a peníze, které vás může stát návštěva servisního střediska.

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič po smontování nefunguje řádně.	- Není zapojen napájecí kabel nebo má špatný kontakt. - Přepínač na konstrukci není zapnutý.	Zajistěte, aby byla zástrčka do zásuvky řádně vložena. Zapněte přepínač na konstrukci.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Logo **Midea**, slovní značky, název firmy, firemní vzhled a všechny verze z toho pocházející jsou cenná aktiva společnosti Midea Group anebo jejích dceřiných společností („Midea“), ke kterým společnost Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví a také veškerou dobrou pověst odvozenou z používání jakékoliv části ochranné známky Midea. Používání ochranné známky Midea ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo neférovou soutěž porušující příslušné zákony.

Tento návod vytvořila společnost Midea a společnost Midea si vyhrazuje veškerá z toho pramenící autorská práva. Žádná entita nebo jednotlivec nesmí používat, duplikovat, pozněňovat ani distribuovat celý tento návod ani žádnou jeho část ani jej připojovat k jiným výrobkům nebo ho s nimi prodávat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.

Všecké popisované funkce a pokyny byly aktuální v době tisku tohoto návodu. Skutečný výrobek se však může díky vylepšováním funkcí a designů lišit.


LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a likvidace odpadního výrobku:

Tento výrobek je v souladu se směrnici OEEZ EU (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení musí být vráceno do oficiálního sběrného místa, které se zabývá recyklací elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte od svých místních úřadů nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí RoHS EU (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané látky uvedené ve směrnici.

CZ

Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácími ani jiným odpadem. Odnešte je na sběrná místa obalových materiálů určená místními úřady.



OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem souhlasíme bez omezení se všemi požadavky příslušných zákonů na ochranu osobních údajů v souladu s dohodnutými podmínkami, ve kterých budou poskytovány služby, stejně jako s požadavky zemí, v kterých budou poskytovány služby, stejně jako s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Obecně platí, že naše zpracování údajů slouží ke splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi a z důvodů bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v souvislosti s otázkami týkajícími se záruk a registrace výrobku. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány příjemcům mimo evropský hospodářský prostor.

Další informace poskytneme na vyžádání. Prostřednictvím e-mailové adresy MideaDPO@midea.com se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Chcete-li uplatnit své práva, jako je právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy MideaDPO@midea.com. Další informace získáte po naskenování kódu QR.

CZ

Welcome to MIDEA Service



Dear Customer,

Thank you for purchasing Midea products. Please attach your purchase certificate (invoice or sales slip) to this warranty and keep it properly. If service is required during the warranty period, proof of purchase must be provided. If can't provide, in/out of warranty will be defined by Manufacturer.

Midea product warranty applies to inherent defects in materials and workmanship from the date of initial purchase. For warranty period, please visit www.midea-group.com or your local call center. Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea service.

Warranty terms and conditions

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep in good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

1. Damage due to mishandling or fire and becomes invalid if repair has been attempted by unauthorized persons.
2. Any failure to follow the instructions as mentioned in the user manual.
3. Fluctuation in voltage or any modifications/adjustments made to comply with local electrical, safety and technical standards.
4. Damages caused by fire, accident or any natural disaster, damage due to mishandling, wear & tear, voltage fluctuations.

7

Model No.	Product
Serial No.	Date of expiry of warranty
Customer Name & Address	Date of purchase
Tel. No. (Email)	

version:001-12-2020

SERVICE CONTACTS

Czech Republic / Slovakia	+420 543 215 059
Germany	49 (0) 6196 9020 0
Hungary	+36 23 769 245
Italy	199240626
Slovakia	421 2 5710 1800
Slovenia	+385 1 619 5582
Spain	34 934803322
Latvia/Estonia	+37037329000
Lithuania	+37037329000
Poland	+48 800088680
Hungary	+36 1 888 3250
	+36 96 512 527
	+36 96 512 512
	021 9196
Romania	021 528 9196

WWW.MIDEA.COM