
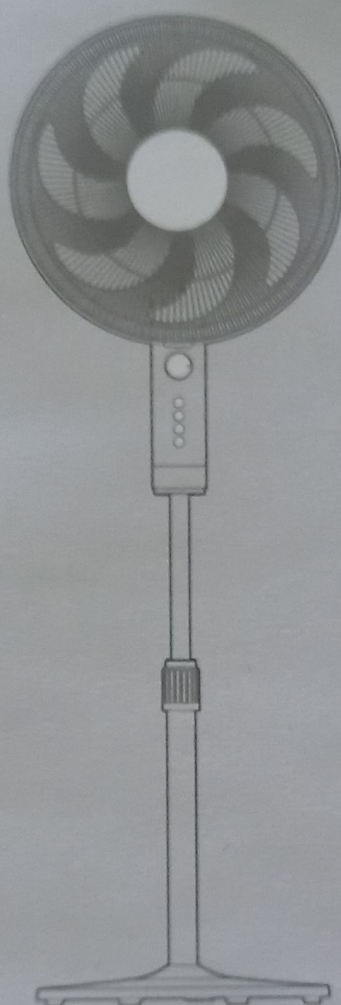


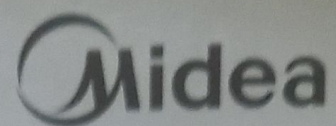

Standventilator

BEDIENUNGSANLEITUNG

FS40-23MT

Warnung: Diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen und für ein zukünftiges Nachschlagen gut aufbewahren. Design und technische Daten unterliegen aufgrund von Produktverbesserungen unangekündigten Änderungen.

*Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom Hersteller.
Die oben dargestellte Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.*

LANGUAGES

DE German

IT Italy

EN English

FR French

ES Spanish

EE Estonian

LV Latvian

CZ Czech

LT Lithuanian

PL Polish

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před zahájením používání nového výrobku Midea si důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	05
PŘEHLED PRODUKTU	06
INSTALACE PRODUKTU	07
NÁVOD K OBSLUZE	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
OCHRANNÉ ZNAMENKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	14
LIKVIDACE A RECYKLACE	15
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	16

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Určené použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při přístupu zkontrolujte obal a spotřebič, zda je vše neporušené, abyste zabezpečili bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, obraťte se na prodejce. Upozorňujeme, že úpravy nebo změny na spotřebiči nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Neúmyslné používání může způsobit nebezpečí a ztrátu nároků na záruku.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně horkého plynu.



Upozornění na elektrické napětí

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.



Varování

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.



Výstraha

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.



Pozor

Signální slovo označuje důležitou informaci (např. škodu na majetku), ale ne nebezpečí.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisní technik musí tento spotřebič obsluhovat a udržívat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovte jej v bezpečném místě blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití.

⚠ Výstraha

- Pozorně si přečtěte pravidla a pokyny bezpečného provozu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosah dětí nebo nemocných osob. Nedovoľte jim používat spotřebiče bez dozoru.
- Pokud přístroj nepoužíváte a také před čištěním ho odpojte od síťové zásuvky.
- Když byl ventilátor smontován, ochranný kryt lopatek rotoru se již nesmí demontovat.
- Před čištěním odpojte ventilátor ze zásuvky.
- Ochranný kryt rotoru se nesmí rozebírat/otevírat pro čištění listů rotoru.
- Kryt ventilátoru a ochranný kryt lopatek rotoru otřete mírně vlhkým hadítkem.
- Nikdy nevkládejte prsty, tužky nebo jiné předměty přes mřížku, když je ventilátor v provozu.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé odpojte ventilátor.
- Pouze na vnitřní a domácí použití.

CZ

⚠ Varování

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
 - Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, a neporužujte přístroj, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
 - Pokud přístroj nepoužíváte a také před čištěním ho odpojte od síťové zásuvky.
 - Před odstraněním krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnutý z elektrické sítě.
 - LK/M/D/ACE: Nemyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro separovaný sběr.
- Informace o dostupných systémech sběru vám poskytne místní samospráva. Pokud se elektrospotřebiče vyhazují na skládky nebo skládky odpadu, nebezpečné látky mohou uniknout do podzemních vod a dostat se do potravního řetězce, což může poškodit vaše zdraví a pohodu.

CZ


SPECIFIKACE

Model výrobku	FS40-23MT	
Napětí	220-240V~	
Frekvence	50Hz	
Příkon	50W	

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	61,77	m ³ /min
Příkon ventilátoru	P	40,30	W
Funkční hodnoty	Sv	1,53	(m ³ /min)/W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	P _{st}	-	W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _{off}	0	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	56,55	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	C	2,94	meters/sec
Sezónní spotřeba elektrické energie	Q	13,24	kWh/a
Norma pro měření funkčních vlastností	EN IEC 60879-2:2019		

PŘEHLED PRODUKTU

Název komponentu

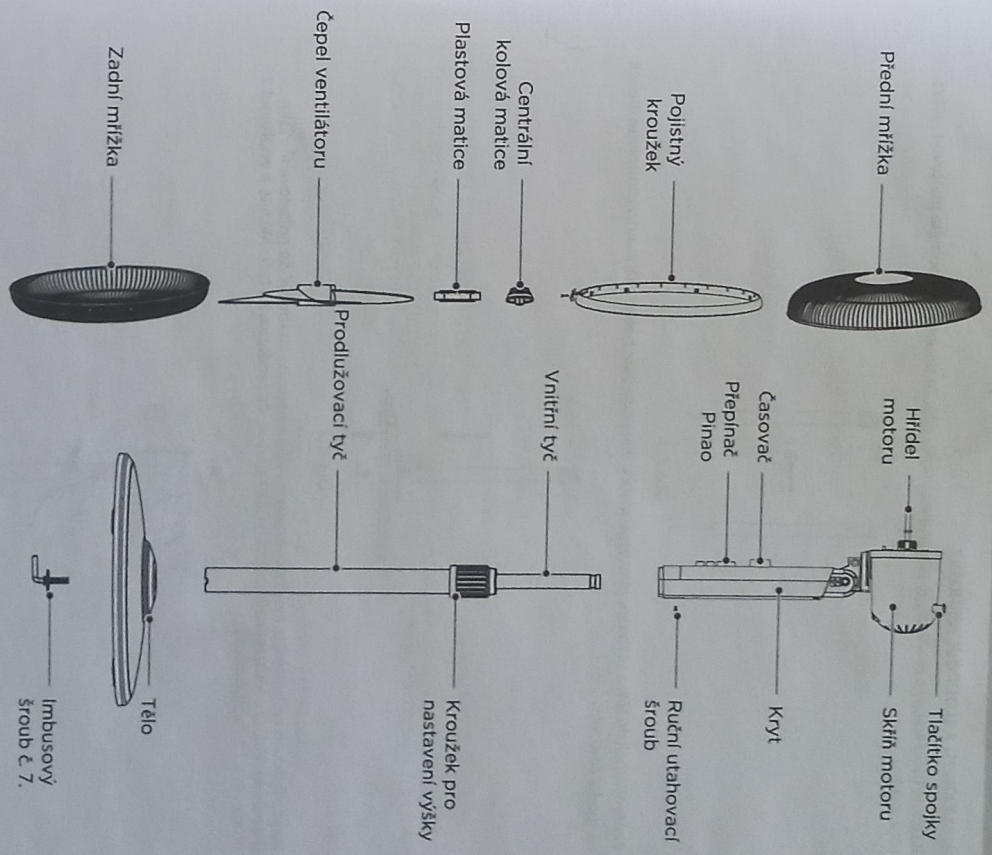


POZNÁMKA
Všechny obrázky v této příručce slouží pouze pro účely vysvětlení. Jakýkoli rozpor mezi skutečným přednětem a zobrazením na výkresu se vztahuje na skutečný přednět. Před instalací odstraňte část z komponentu.

INSTALACE PRODUKTU

Postupy instalace


MONTÁŽ KRYTU A SLOUPOVÉ JEDNOTKY

- 1** Rozbaľte balíček krabici a zkontrolujte dĺžu podľa obrázku dolu. Že sloupku odštrubujte plastovou maticu. (Obr. č. 1.)

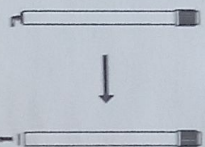


Obr. č. 1.

- 2 Vložíte sloupček do těla a utáhnete plastovou matci. (Pokud se vám nedáří utáhnout, zkontrolujte matce na spodní části těla) (obr. č. 2)

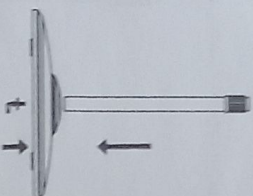

Obir, Ć. Z.


- 3 Na produžovací tyči uvolněte kroužek nastavení výšky a nastavte vnitřní tyč do požadované výšky. (Poznamka: Pokud nemůžete najít vnitřní tyč, je zasunutá do produžovací tyče. Můžete ji vytáhnout z produžovací tyče.) (Obr. č. 3)

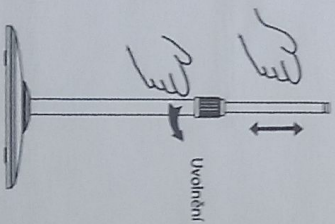

Обр. 5. 3.

4 Chcete-li hlavovou jednotku připevnit ke sloupku, uvolněte ruční utahovací šroub na spodní straně hlavové jednotky.


- 5** Umístíte hlavovou jednotku na sloupek a utáhnete šroub s palcem v souladu s drážkou na vnitřním sloupku. (Obr. č. 4.)

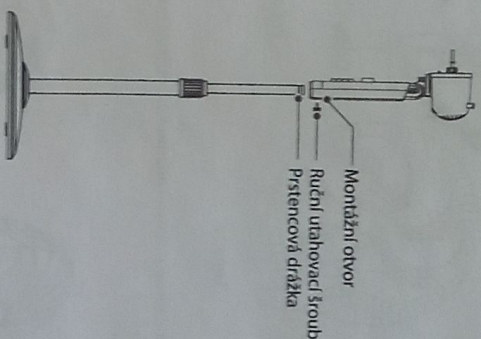

Obr. č. 4.


SESTAVA MRÍŽKY A LOPATEK VENTILÁTORU

- 1** Odšroubujte centrální kolovou matici ve směru hodinových ručiček (nebo vyjměte centrální kolovou matici ze sadku) a plastovou matci proti směru hodinových ručiček, abyste je oba odstranili. Připevněte zadní kryt k motoru a poté opět utáhněte plastovou matici. (Obr. č. 5.)

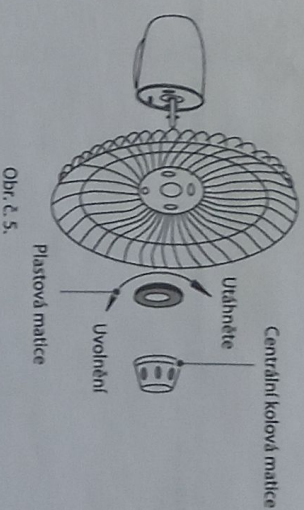


Obbr. 5. 5.

- 2 Vložte lopatku do hřídele a ujistěte se, že kolík hřídele rotoru zapadá do drážky lopatky. Otáčením centrální kolové matice proti směru hodinových ručiček utahnete lopatku. (Obr. č. 6.)

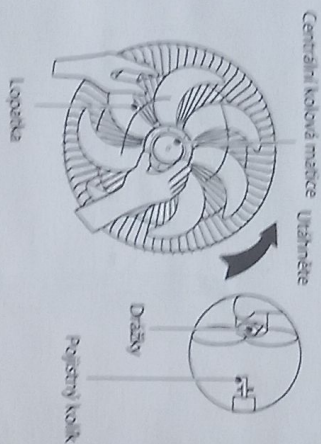


Obr. č. 6.

- 3 Přední kryt a zadní kryt upevněte pomocí pojistného kroužku a poté utahnete pojistný šroub a matiči krytu ventilátoru. (Obr. č. 7.)

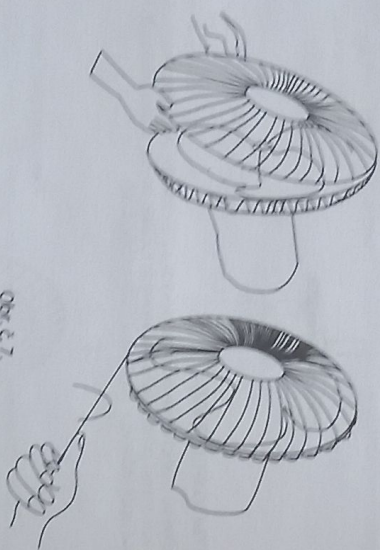


- 4 Zarovnejte sponu přední mřížky s horní částí zadní mřížky shora dolů, po zarovnání se podívejte na schéma zezadu. (Obr. č. 8.)

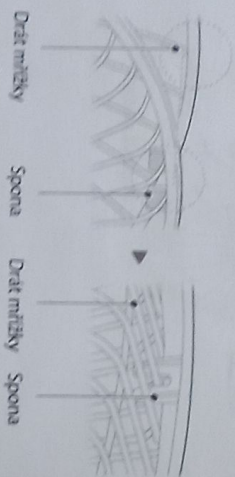


Obr. č. 8.

- 5 Postupně sstiskněte mřížku oběma rukama a po její instalaci ušlýchle oiaaknut. (Obr. č. 9.)

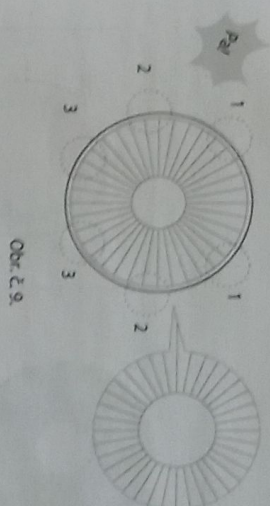


- 6 Samočinné blokování instalace. (Obr. č. 10.)

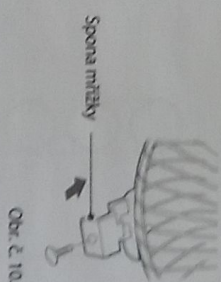


7 Ovládní osiáce

Chcete-li ventilátor osiálovat zatlačte na osiádní knoflík umístěný na horní straně krytu motoru. Chcete-li zastavit osiácní ventilátoru, přetáhněte knoflík osiáce nahoru.

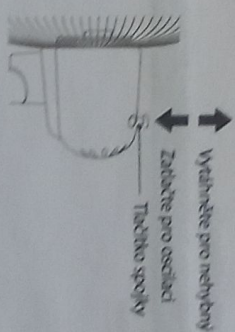

NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze tělesa stroje

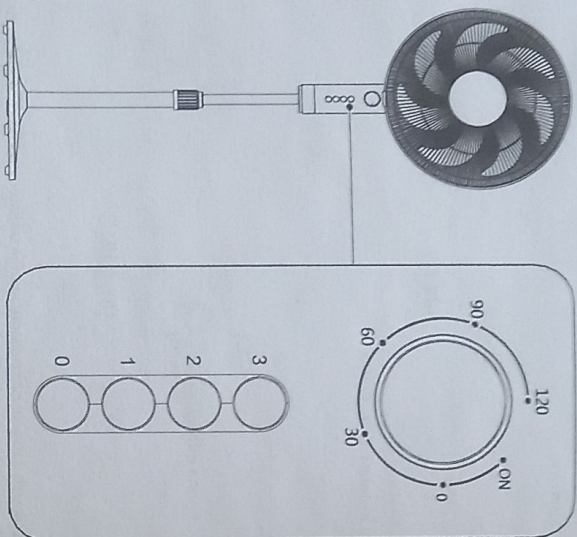

CZ 1 Kontrola rychlosti

Otáčky se ovládají otočením otočného přepínače.

Popis funkce	
0	• Zastaveno
1	• Nízké
2	• Střední
3	• Vysoké

2 Automatický 120minutový časovač

Otočte knoflíkem časového spínače doprava a nastavte čas, časový spínač se vypne v čase do 120 minut. Pokud se časový spínač nepoužívá, nastavte časový spínač na "ON".

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ventilátor vyžaduje minimální údržbu. Nepokoušejte se ho opravit sami. V případě potřeby servisu ho odešlete kvalifikovanému servisnímu personálu.

1. Před čištěním a montáží odpojte napájení ventilátoru.
2. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu k motoru, udržujte větrací otvory v zadní části motoru bez prachu. K odstranění prachu nerozebírejte ventilátor.
3. Vnější částí otřete měkkým hadříkem namočeným do slabého saponátu.
4. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, abyste nepoškodili povrch.
5. K čištění nepoužívejte nic z následujícího: benzín, ředidlo.
6. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných tekutin do krytu motoru nebo do vnitřních částí.
7. Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili napájecí zdroj.
7. Plastové díly čistěte měkkým hadříkem navlčeným jemným mýdlem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Při provozu vašeho spotřebiče mohou nastat chyby a poruchy. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k vyřešení chybového hlášení nebo poruchy. Doporučujeme vám pozorně si přečíst následující tabulku, abyste ušetřili čas a peníze, které by vás mohlo stát volání do servisního střediska.

Problém	Příčina	Řešení
Stroj po instalaci nefunguje správně	• Napájecí kabel není zapojen nebo má špatný kontakt. • Vypínač na těle není zapnutý.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. • Zapněte vypínač na těle.

CZ

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 **Midea** logo, slovní značky, obchodní název, obchodní styl a všechny její verze jsou cenným majetkem společnosti Midea Group a/nebo jejích přidružených společností ("Midea"), ke kterým společnost Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, jakož i veškerý goodwill vyplývající z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Používání ochranné známky Midea ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tuto příručku vytvořila společnost Midea a vyhrazuje si všechna autorská práva. Žádný subjekt ani jednotlivec nesmí používat, kopírovat, upravovat, distribuovat tento návod jako celek nebo jeho část, ani jej spojovat nebo prodávat s jinými produkty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.


Všechny popsané funkce a pokyny byly aktuální v době tisku této příručky. Skutečný výrobek se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí o OEEZ a likvidace odpadu:
Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobek se po skončení životnosti nesmí likvidovat spolu s jiným odpadem z domácnosti. Použité zařízení musí být předáno na oficiálním sběrném místě pro recyklaci elektrických elektronických zařízení. Chcete-li vědět více o tomto systému sběru, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zhodnocování a recyklaci starých spotřebičů. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

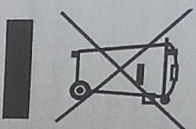

Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU o RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

INFORMACE o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Obalové materiály nevyhazujte spolu s domácím nebo jiným odpadem. Odnechte je na místa sběru obalových materiálů určená místními úřady.



OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem, souhlasíme s tím, že budeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, ve kterých budou služby zákazníkovu poskytovány, jakož i případně obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Obecně údaje zpracováváme, abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám a z důvodů bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v souvislosti s otázkami týkajícími se záruky a registrace výrobku. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna přiměřená ochrana údajů, mohou být osobní údaje předány příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace vám poskytneme na požádání. Našeho pověření pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím MideaDPO@midea.com. Chcete-li uplatnit svá práva, například právo namítnout proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prostřednictvím MideaDPO@midea.com. Další informace získáte kliknutím na QR kód.

Welcome to MIDEA Service



SERVICE CONTACTS

Dear Customer,

Thank you for purchasing Midea products. Please attach your purchase certificate (invoice or sales slip) to this warranty and keep it properly. If service is required during the warranty period, proof of purchase must be provided. If can't provide, in/out of warranty will be defined by Manufacturer.

Midea product warranty applies to inherent defects in materials and workmanship from the date of initial purchase. For warranty period, please visit www.midea-group.com or your local call center. Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea service.

Warranty terms and conditions

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep in good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

1. Damage due to mishandling or fire and becomes invalid if repair has been attempted by unauthorized persons.
2. Any failure to follow the instructions as mentioned in the user manual.
3. Fluctuation in voltage or any modifications/adjustments made to comply with local electrical, safety and technical standards.
4. Damages caused by fire, accident or any natural disaster, damage due to mishandling, wear & tear, voltage fluctuations.

Dealer Stamp			
Warranty Details Changes to Warranty card invalidates the warranty			
Model No.	Product		
Serial No.	Date of expiry of warranty		
Customer Details To be filled in upon purchase			
Customer's Name & Address		Date of purchase	
Tel. No./Email			
Service History To be filled in case of warranty repair			
Job no.	Date	Job no.	Date

Version:001-12-2020

Albania	355
Bosnia and Herzegovina	+387 (033) 407 93
	+387 (033) 407 937
Croatia	+385 1 619 5582
Cyprus	+357 24 813890
Czech Republic / Slovakia	+420 543 215 059
Germany	49 (0) 6196 9020 0
Greece	80111 22 622
	210483347
Hungary	+36 23 769 245
Italy	199240626
Kosovo	38349779349
	38349779100
Latvia	+371 27016777
Lithuania	8 700 55655
Montenegro	+382 20 672 961
Malta	+356 21237601
Moldova	+373 (022) 54-54-74
North Macedonia	389230848
Portugal	35 1225025742
Roumania	0742726843
	(07GARANTEI)/+414
Slovakia	421 2 5710 1800
Slovenia	+385 1 619 5582
Spain	34 934803322
Srbija	+381 11 3188 033
UK	0333 900 1101

WWW.MIDEA.COM