

DĚKUJEME

Děkujeme, že jste si vybrali značku Midea! Před použitím nového produktu Midea si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste se seznámili s bezpečným ovládáním všech funkcí a vlastností vašeho nového spotřebiče.

OBSAH

DĚKUJEME	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	06
PŘEHLED PRODUKTU	07
INSTALACE PRODUKTU	08
NÁVOD K POUŽITÍ	09
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	12
OBCHODNÍ ZNAČKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	13
LIKVIDACE A RECYKLACE	14
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	15

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Určené použití

Následující bezpečnostní pokyny mají za cíl zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným používáním spotřebiče. Po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, abyste se ujistili, že je vše neporušené a že je zajištěn bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte prodejce nebo distributora. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není povoleno provádět žádné úpravy nebo změny na spotřebiči. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu nároku na záruku.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí

Tento symbol označuje nebezpečí pro život a zdraví.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku napětí.



Varování

Signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které, pokud se mu nezabrání, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.



Upozornění

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou mírou rizika, které, pokud není odstraněno, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.



Pozor

Signální slovo označuje důležitou informaci (např. poškození majetku), ale ne nebezpečí.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisní technik by měl tento přístroj obsluhovat a udržovat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením zařízení do provozu si pečlivě a pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo zařízení pro pozdější použití!

UPOZORNĚNÍ

- Pečlivě si přečtěte pravidla pro bezpečný provoz a pokyny.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo nainstalován v určené normální provozní poloze a že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zapojovat, regulovat a čistit spotřebič ani provádět údržbu.
- **UPOZORNĚNÍ** — Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

CZ

⚠ VAROVÁNÍ

-  Varování: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný článek.
- Tento ohřívač nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Tento ohřívač je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádrže smí provádět pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce, kterého je třeba kontaktovat v případě úniku oleje. Při likvidaci ohřívače postupujte podle předpisů týkajících se likvidace oleje.
- Tento ohřívač nedokáže přesně regulovat teplotu prostředí, a proto jej nelze použít jako izolační zařízení pro skladovací prostory, předměty, zvířata a rostliny.
- Nepoužívejte venku.
- **CZ** Tento ohřívač nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud spadl.
- Nepoužívejte, pokud jsou na ohřívači viditelné známky poškození.
- Tento ohřívač používejte na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej podle potřeby připevněte ke zdi.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny opustit místnost samy, pokud není zajištěn neustálý dohled.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

SPECIFIKACE


Model produktu	NY1507-22M
Napětí	220–240 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	1500 W

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrické lokální ohřívače (vyberte jednu možnost)	
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	0,6	kW	Ruční regulace tepla s integrovaným termostatem	[ne]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	0,5	kW	Ruční regulace tepelného výkonu s zpětnou vazbou od teploty v místnosti a/nebo venkovní teploty	[ne]
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	0,6	kW	Elektronická regulace tepelného výkonu s zpětnou vazbou od teploty v místnosti a/nebo venkovní teploty	[ne]
Spotřeba pomocné elektřiny				Výkon s podporou ventilátoru	[ne]
Při jmenovitém tepelném výkonu	el _{max}	0,000	kW	Typ regulace tepelného výkonu/pokojové teploty (vyberte jednu možnost)	
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	0,000	kW	Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace teploty v místnosti	[ne]
V pohotovostním režimu	el _{SB}	0,000	kW	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace pokojové teploty	[ne]
				S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	[Ano]
				S elektronickou regulací teploty v místnosti	[ne]
				Elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač	[ne]
				Elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač	[ne]
				Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností)	

		Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	[ne]
		Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	[ne]
		S možností ovládání na dálku	[ne]
		S adaptivním ovládáním spuštění	[ne]
		S omezením pracovní doby	[ne]
		S černým senzorem žárovky	[ne]
Kontaktní údaje	Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Německo		

PRODUKTU PŘEHLED

Název dílu

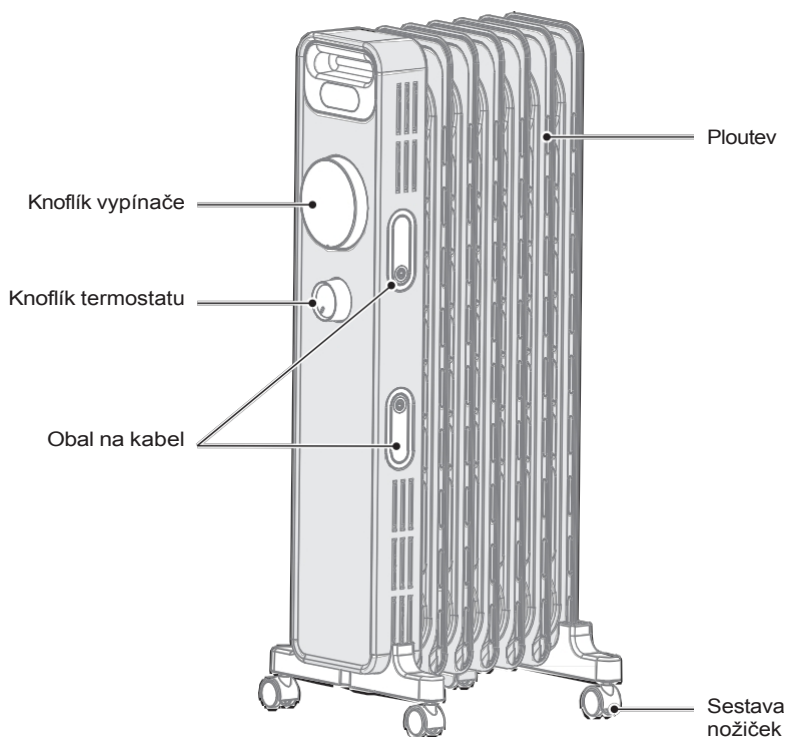

CZ


POZNÁMKA

Všechny obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Jakékoli rozdíly mezi skutečným předmětem a ilustrací na výkresu se řídí skutečným předmětem.

PRODUKTU INSTALACE


Použití olejového radiátoru

- 1 Odstraňte nožičky z mezilehlého chladiče a vyjměte kolečka z pěny, jak je znázorněno na obrázku 1, a zatlačte kolečka do podpěrných otvorů.

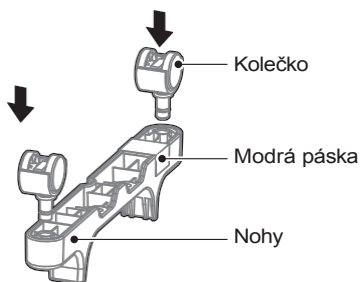


Obrázek 1

- 2 Jak je znázorněno na obrázku 2 a obrázku 3, nejprve otočte tělo ohřívače vzhůru nohama tak, aby spodní část směřovala nahoru, vyrovnejte podpěrnou sestavu se dvěma kruhovými průchozími otvory pomocí dvou šroubů ve spodní části ovládací skříňky a volně ji položte, odtrhněte modrou pásku na podpěrné noze a vyjměte motýlkové matice a nakonec ji zajistěte motýlkovými maticemi; Kromě toho je montážní drážka sestavy nohou se svěrnou drážkou vyrovnána a upnuta na první chladič.
- 3 Po pevné instalaci ohřívače jej umístěte správně a kolo může dosednout na zem.

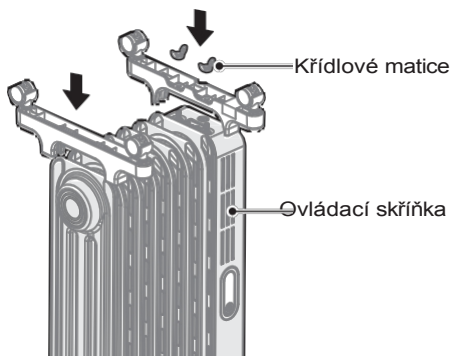

Obrázek 2

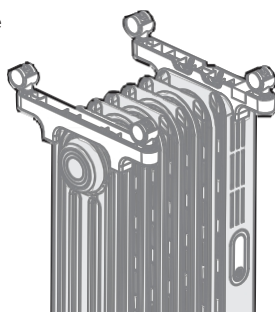

Obrázek 3

PROVOZOVÁNÍ POKYNY PRO ÚDRŽBU

Kontrola před spuštěním

1. Napájecí kabel nesmí být poškozený ani zlomený.
2. Před použitím zkontrolujte, zda jmenovitý proud zásuvky odpovídá požadavkům v tabulce výše a zda je zásuvka vybavena bezpečnostním uzemňovacím zařízením; v opačném případě zásuvku vyměňte.

Spuštění a výběr výkonu

1. Spuštění
Zapojte napájení, otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy „+“ a poté zapněte vypínač napájení. Ohřívač se spustí.
2. Výběr výkonu
Za normálních okolností používejte pro rychlé vytápění maximální výkon „III“. Pokud pokojová teplota dosáhne vhodné hodnoty, zvolte nižší výkon „II“ nebo „I“, abyste snížili spotřebu energie a zabránili přehřátí místnosti.

POZNÁMKA

Při prvním použití zařízení nebo při opětovném zasunutí zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda jsou zástrčka a zásuvka správně zapojeny.

CZ

Způsob kontroly

Zasuňte zástrčku do zásuvky a spustíte zařízení; po asi půl hodině zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku. Zkontrolujte, zda nejsou kolíky zástrčky horké; pokud ano (více než asi 50 °C), vyměňte zásuvku, aby nedošlo k popálení zástrčky nebo dokonce k požáru způsobenému přehřátím zásuvky v důsledku špatného kontaktu.

Nastavení teploty

Pokud během používání zjistíte, že je nutné snížit teplotu v místnosti, protože je příliš vysoká, můžete použít následující režimy nastavení:

1. Otočte vypínač do polohy „II“ nebo „I“.
2. Otočte knoflík termostatu proti směru hodinových ručiček o určitý úhel, přičemž čím blíže je ukazatel teploty k poloze „-“, tím nižší je nastavená teplota.

Zastavit

Nastavte vypínač do polohy „0“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Pohyb ohřívače

Chcete-li ohřívač přemístit, nejprve jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky; poté zatlačte na tělo, aby se čtyři kolečka pod tělem roztočila.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Elektrický ohřívač by měl být pravidelně čištěn, aby se odstranil prach z povrchu přírub. Prach může totiž ovlivnit účinnost sálání.
2. Odpojte přívod elektřiny a nechte radiátor vychladnout, prach setřete měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.
3. Neškrábejte povrchy přírub ostrými tvrdými nástroji, aby nedošlo k poškození nátěru a k rezivění povrchů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Používání vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a pokyny k řešení chybových hlášení nebo poruch. Doporučujeme si pečlivě přečíst níže uvedenou tabulku, abyste ušetřili čas a peníze, které by vás mohly stát volání do servisního střediska.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj po instalaci nefunguje správně	• Napájecí kabel není zapojený nebo má špatný kontakt.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
	• Spínač na těle není zapnutý.	Zapněte vypínač na těle přístroje.

OBCHODNÍ ZNAČKY, AUTORSKÁ PRÁVA A A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 Midea Logo, slovní značky, obchodní název, obchodní vzhled a všechny jejich verze jsou cenným majetkem společnosti Midea Group a/nebo jejích přidružených společností („Midea“), ke kterým Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví, jakož i veškerou dobrou pověst vyplývající z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tento manuál byl vytvořen společností Midea a Midea si vyhrazuje všechna autorská práva k němu. Žádný subjekt ani fyzická osoba nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea tento manuál používat, kopírovat, upravovat, distribuovat jako celek nebo jeho části, ani jej spojovat s jinými produkty nebo prodávat.

Všechny popsané funkce a pokyny byly aktuální v době tisku této příručky. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšení funkcí a designu.

CZ

LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu:

Tento produkt je v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Tento produkt nese klasifikační symbol pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení své životnosti likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Použité zařízení musí být vráceno do oficiálního sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných systémech získáte u místních úřadů nebo u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitých spotřebičů pomáhá předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



CZ

Soulad se směrnicí RoHS

Produkt, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o balení

Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí. Obalové materiály nevyhazujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odneste je do sběrných míst pro obalové materiály určených místními úřady.



OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOS

Pro poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem se zavazujeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných zákonů o ochraně osobních údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, ve kterých budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně také obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně zpracováváme údaje za účelem plnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi a z důvodů bezpečnosti výrobků, abychom ochránili vaše práva v souvislosti s otázkami záruky a registrace výrobků. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese MideaDPO@midea.com. Chcete-li uplatnit svá práva, jako je právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prosím na adrese MideaDPO@midea.com

CZ