

ĎAKOVNÝ LIST

Ďakujeme, že ste si vybrali Midea! Pred použitím nového produktu Midea si prosím dôkladne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne používať vlastnosti a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka.

OBSAH

ĎAKOVNÝ LIST	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
ŠPECIFIKÁCIE	06
PREHĽAD PRODUKTU	07
INŠTALÁCIA PRODUKTU	08
NÁVOD NA OBSLUHU	09
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
ODSTRÁNENIE PORÚCH	12
OBCHODNÉ ZNAČKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE UPOZORNENIE	13
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	14
OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV	15

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE

Určené použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny slúžia na prevenciu nepredvídateľných rizík alebo poškodenia v dôsledku nebezpečnej alebo nesprávnej prevádzky spotrebiča. Po doručení skontrolujte obal a spotrebič, aby ste sa uistili, že je všetko nepoškodené a spotrebič je pripravený na bezpečnú prevádzku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte predajcu alebo distribútora. Upozorňujeme, že z bezpečnostných dôvodov nie je povolené vykonávať žiadne úpravy alebo zmeny na spotrebiči. Nezamýšľané použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nároku na záruku.

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo

Tento symbol označuje nebezpečenstvo pre život a zdravie.



Varovanie pred elektrickým napätím

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo pre život a zdravie osôb v dôsledku napätia.



Varovanie

Signálne slovo označuje stredne závažné nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



Upozornenie

Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.



Pozor

Signálne slovo označuje dôležitú informáciu (napr. poškodenie majetku), ale nie nebezpečenstvo.



Dodržiavajte pokyny

Tento symbol označuje, že servisný technik by mal tento spotrebič obsluhovať a udržiavať iba v súlade s návodom na obsluhu.

SK

Pred použitím/uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo zariadenia pre neskoršie použitie!

UPOZORNENIE

- Pozorne si prečítajte pravidlá bezpečnej prevádzky a pokyny.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapínať/vypínať spotrebič len vtedy, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v predpísanej normálnej prevádzkovej polohe a ak boli poučené alebo im bol poskytnutý dohľad týkajúci sa bezpečného používania spotrebiča a ak chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zapájať, regulovať a čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu.
- **UPOZORNENIE** — Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahrievať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

SK

⚠ VAROVANIE

-  Upozornenie: Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
- Tento ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Tento ohrievač je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. Opravy vyžadujúce otvorenie olejovej nádrže smie vykonávať iba výrobca alebo jeho servisný technik, ktorého je potrebné kontaktovať v prípade úniku oleja. Pri likvidácii ohrievača postupujte podľa predpisov týkajúcich sa likvidácie oleja.
- Tento ohrievač nedokáže presne regulovať teplotu prostredia, a preto nemôže byť používaný ako izolačné zariadenie pre skladovacie priestory, predmety, zvieratá a rastliny.
- Nepoužívajte vonku.
- Tento ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte tento ohrievač, ak spadol.
- Nepoužívajte ho, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na vodorovnej a stabilnej ploche alebo ho podľa potreby pripevnite k stene.
- VAROVANIE: Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru, udržiavajte textílie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál vo vzdialenosti minimálne 1 m od výstupu vzduchu.

ŠPECIFIKÁCIE


Model produktu	NY1507-22M
Napätie	220–240 V~
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	1500 W

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného príkonu, len pre elektrické lokálne ohrievače priestorov (vyberte jednu možnosť)	
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	0,6	kW	Ručné ovládanie tepelného zaťaženia s integrovaným termostatom	[nie]
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P _{min}	0,5	kW	Ručné ovládanie tepelného výkonu s spätnou väzbou od teploty v miestnosti a/alebo vonkajšej teploty	[nie]
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	0,6	kW	Elektronické riadenie tepelného výkonu s spätnou väzbou od teploty v miestnosti a/alebo vonkajšej teploty	[nie]
Spotreba pomocnej elektrickej energie				Výkon s ventilátorom	[nie]
Pri menovitom tepelnej výkone	e _{lmax}	0,000	kW	Typ regulácie tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jednu možnosť)	
Pri minimálnom výkone	e _{lmin}	0,000	kW	Jednostupňový tepelný výkon a bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
V pohotovostnom režime	e _{lSB}	0,00	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
				S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti	[Áno]
				S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti	[nie]
				Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus denný časovač	[nie]
				Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač	[nie]
				Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacerých výberov)	

		Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	[nie]
		Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	[nie]
		S možnosťou ovládania na diaľku	[nie]
		S adaptívnym ovládaním štartu	[nie]
		S obmedzením pracovného času	[nie]
		S čiernym senzorom žiarovky	[nie]
Kontaktné údaje	Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Nemecko		

PREHĽAD PRODUKTOVÝCH OV

Názov dielu

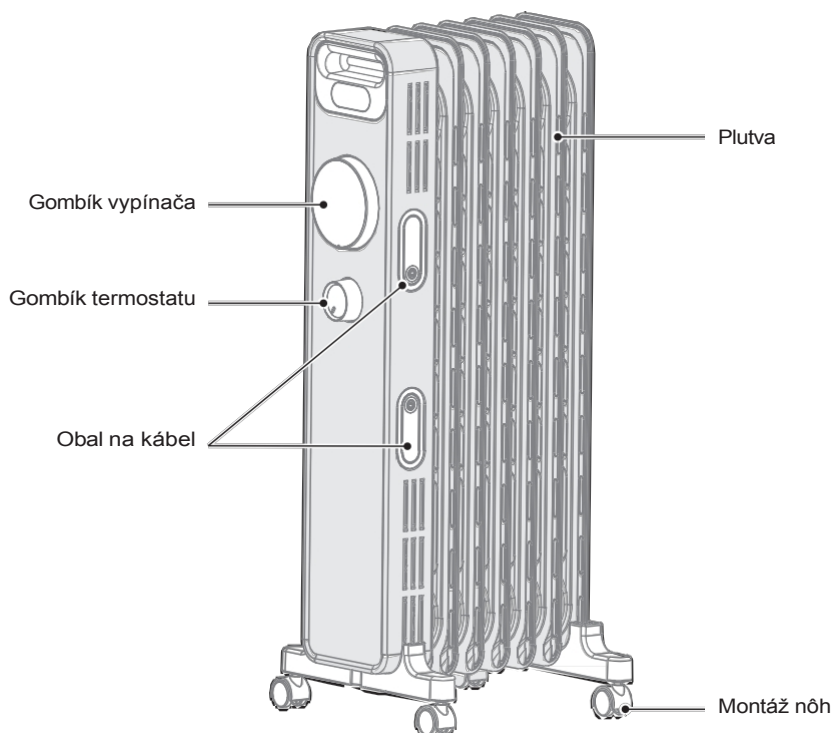

SK


POZNÁMKA

Všetky obrázky v tejto príručke slúžia iba na vysvetlenie. Akékoľvek nezrovnalosti medzi skutočným objektom a ilustráciou na výkrese podliehajú skutočnému objektu.

INŠTALÁCIA PRODUKTU


Použitie olejového radiátora

- 1 Odstráňte nožičky z medziležiaceho chladiča a odstráňte kolieska z peny, ako je znázornené na obrázku 1, a zatlačte kolieska do otvorov na podperách.

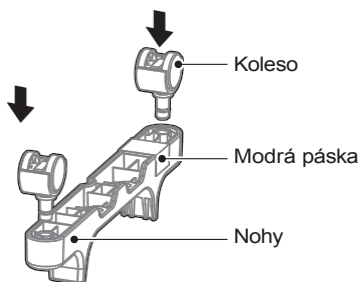


Obrázok 1

- 2 Ako je znázornené na obrázku 2 a obrázku 3, najskôr otočte telo ohrievača hore nohami, aby spodná časť smerovala nahor, vyrovajte podpornú zostavu s dvoma kruhovými priechodnými otvormi pomocou dvoch skrutiek v spodnej časti ovládacej skrine a voľne ju položte, odtrhnite modrú pásku na podpornom podstavci a vyberte motýľové matice a nakoniec ju zaistíte motýľovými maticami; Okrem toho je montážna drážka zostavy nôh s upínacou drážkou vyrovnaná a upnutá na prvom chladiči.
- 3 Po pevnej inštalácii ohrievača ho umiestnite správne a koleso môže dosadnúť na zem.

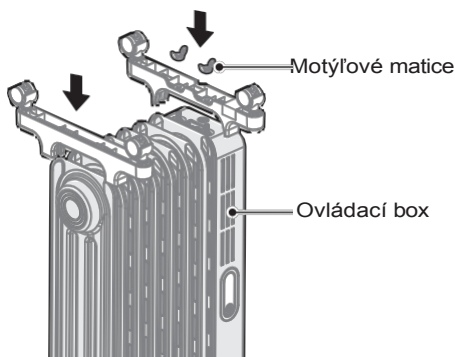

Obrázok 2

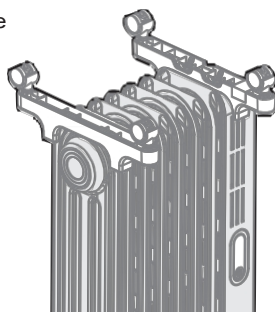

Obrázok 3

PREVÁDZKA NÁVOD NA

Kontrola pred spustením

- 1 Napájací kábel nesmie byť poškodený ani zlomený.
- 2 Pred použitím skontrolujte, či menovitý prúd zásuvky zodpovedá požiadavkám uvedeným v tabuľke vyššie a či je zásuvka vybavená bezpečnostným uzemňovacím zariadením; v opačnom prípade zásuvku vymeňte.

Štart a výber výkonu

1. Spustenie
Zapojte napájanie, otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek do polohy „+“ a potom zapnite vypínač, ohrievač začne pracovať.
2. Výber výkonu
Za normálnych okolností používajte maximálny výkon „III“ pre rýchle vykurovanie. Ak teplota v miestnosti dosiahne vhodnú hodnotu, zvolte nižší výkon „II“ alebo „I“, aby ste znížili spotrebu energie a zabránili prehriatiu miestnosti.

POZNÁMKA

Pri prvom použití zariadenia alebo pri opätovnom zasunutí zástrčky do zásuvky skontrolujte, či sú zástrčka a zásuvka správne zasadené.

SK

Spôsob kontroly

Zapojte zástrčku do zásuvky a začnite stroj používať; po približne pol hodine ho vypnite a vytiahnite zástrčku. Skontrolujte, či sú kolíky zástrčky horúce; ak áno (viac ako približne 50 °C), vymeňte zásuvku, aby nedošlo k spáleniu zástrčky alebo dokonca k požiaru spôsobenému prehriatím zásuvky v dôsledku zlého kontaktu.

Nastavenie teploty

Ak počas používania zistíte, že je potrebné znížiť teplotu v miestnosti, pretože je príliš vysoká, môžete použiť nasledujúce režimy nastavenia:

1. Prepnete vypínač do polohy „II“ alebo „I“.
2. Otočte gombík termostatu proti smeru hodinových ručičiek o určitý uhol, pričom čím je indikácia teploty bližšie k polohe „-“, tým je nastavená teplota nižšia.

Zastaviť

Otočte vypínač do polohy „0“ a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pohyb ohrievača

Ak chcete ohrievač premiestniť, najskôr ho vypnite a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Potom zatlačte na telo ohrievača, aby sa štyri kolieska pod telom ohrievača roztočili.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Elektrický ohrievač by sa mal pravidelne čistiť, aby sa z povrchu prírub odstránil prach. Ten môže ovplyvňovať účinnosť vyžarovania.
2. Odpojte napájanie a nechajte radiátor vychladnúť, prach utrite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne materiály.
3. Neškrabte povrchy prírub ostrými tvrdými nástrojmi, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej vrstvy a hrdzaveniu.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Prevádzka vášho spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a pokyny na odstránenie chybovej správy alebo poruchy. Odporúčame si pozorne prečítať nižšie uvedenú tabuľku, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré by vás mohli stáť volanie do servisného strediska.

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie po inštalácii nefunguje správne	• Napájací kábel nie je zapojený alebo má zlý kontakt.	Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
	• Spínač na tele nie je zapnutý.	Zapnite vypínač na tele zariadenia.

OBCHODNÉ ZNAČKY, AUTORSKÉ PRÁVA A A PRÁVNE UPOZORNENIE

 Midea Logo, slovné ochranné známky, obchodný názov, obchodný vzhľad a všetky ich verzie sú cenným majetkom spoločnosti Midea Group a/alebo jej pridružených spoločností („Midea“), ku ktorým Midea vlastní ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj všetku dobrú povesť vyplývajúcu z používania akejkoľvek časti ochranných známk Midea. Používanie ochranných známk Midea na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea môže predstavovať porušenie ochranných známk alebo nekalej súťaže v rozpore s príslušnými zákonmi.

Táto príručka bola vytvorená spoločnosťou Midea a Midea si vyhradzuje všetky autorské práva k nej. Žiadny subjekt ani fyzická osoba nesmie používať, kopírovať, upravovať, distribuovať celú príručku ani jej časť, ani ju spájať s inými produktmi alebo predávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky popísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tejto príručky. Skutočný produkt sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

SK

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny týkajúce sa životného prostredia

Súlád so smernicou WEEE a likvidácia odpadových produktov:

Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ). Tento produkt nesie klasifikačný symbol pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom na konci svojej životnosti.

Používané zariadenia musia byť vrátené do oficiálneho zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných systémoch môžete získať od miestnych orgánov alebo od predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zbere a recyklácii starých spotrebičov. Správna likvidácia použitých spotrebičov pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



SK

Súlád so smernicou RoHS

Produkt, ktorý ste zakúpili, spĺňa požiadavky smernice EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne škodlivé alebo zakázané materiály uvedené v smernici.

Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domovým alebo iným odpadom. Odneste ich do zberných miest obalových materiálov určených miestnymi orgánmi.



OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Pri poskytovaní služieb dohodnutých so zákazníkom sa zaväzujeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia platných zákonov o ochrane osobných údajov v súlade so zmluvou a krajinami, v ktorých budú služby zákazníkovi poskytované, a v prípade potreby aj Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Všeobecne spracúvame údaje na účely plnenia našich záväzkov vyplývajúcich z našej zmluvy s vami a z dôvodov bezpečnosti výrobkov, aby sme chránili vaše práva v súvislosti so zárukou a registráciou výrobkov. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, môžu byť osobné údaje prenesené príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie. Môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu údajov na adrese MideaDPO@midea.com. Ak si želáte uplatniť svoje práva, napríklad právo namietat' proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás na adrese MideaDPO@midea.com.

SK