


NÁVOD K POUŽITÍ OLEJOVÝ KAMEN MODEL: NY2311-20MRE

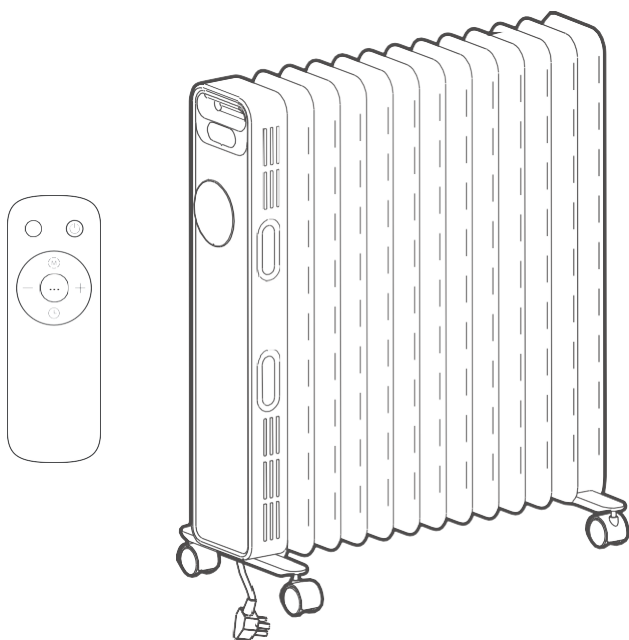

Produkt je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



1. Varování: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topení.
2. Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba jej vyměnit, aby se předešlo nebezpečí. Výměnu kabelu může provést servisní technik autorizovaný výrobcem zařízení nebo jiná kvalifikovaná osoba.
3. Zařízení je určeno pro děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez odpovídajících znalostí a zkušeností, avšak pouze pod dohledem odpovědných osob, které jim poskytnou pokyny pro bezpečné používání. Uživatelé musí rozumět rizikům spojeným s používáním zařízení. Děti se nesmí hrát se zařízením. Děti bez dozoru dospělých se nesmí zabývat čištěním ani údržbou zařízení.
4. Radiátor nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvkou.
5. Tento ohřívač nesmí být používán v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
6. Děti mladší 3 let nesmí být bez neustálého dohledu v blízkosti zařízení. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že je umístěno nebo nainstalováno v normální pracovní poloze a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí připojovat, nastavovat, čistit zařízení ani provádět údržbu.


7. OPATRNĚ — Některé části tohoto zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde se nacházejí děti a bezmocné osoby.
8. Tento radiátor je naplněn přesně odměřeným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádrže smí provádět pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce, kterého je třeba kontaktovat v případě úniku oleje. Při likvidaci radiátoru postupujte v souladu s předpisy pro likvidaci oleje.
9. Správná likvidace zařízení
Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být v celé EU vyhazován spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba se chovat odpovědně a odevzdat zařízení k recyklaci, aby se přispělo k udržitelnému opětovnému využití zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy sběru odpadu nebo se obraťte na maloobchodního prodejce, který zařízení prodal.
Ten může produkt přijmout k ekologickému recyklaci.
10. Tento ohřívač není schopen zajistit přesné řízení teploty okolí. Proto jej nelze použít jako zařízení pro vytápění místností, ve kterých jsou uloženy předměty, rostliny a zvířata.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

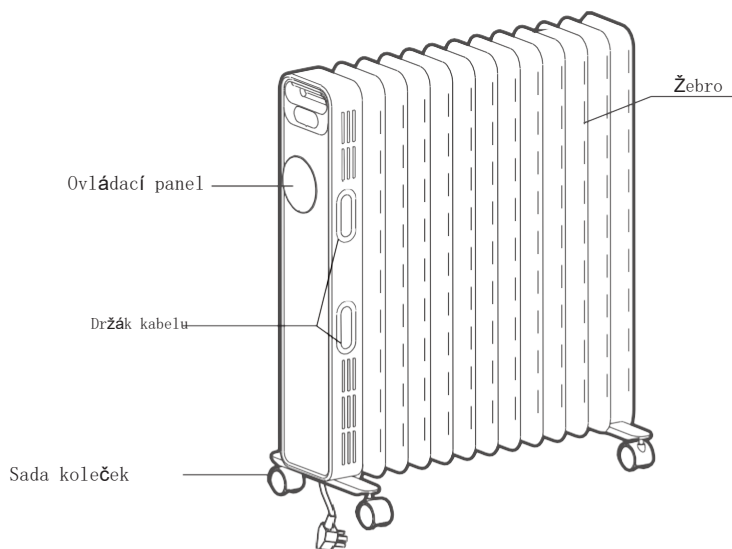


Používání olejového radiátoru

1. Obratíte ohřívač dnem nahoru.
2. Jak je znázorněno na obrázku 1, vyrovnejte montážní otvor sady koleček a namontujte na šrouby podložky koleček na konci žeber. Druhou sadu koleček vyrovnejte se šrouby namontovanými ve spodní části pod ovládací skříňkou.
3. Jak je znázorněno na obrázku 2, dvě sady koleček se utahují čtyřmi křídlovými maticemi. Pečlivě smontujte a poté umístěte radiátor na místo tak, aby kolečka stála na podlaze.

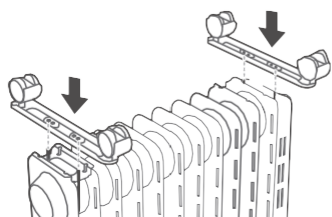

Obrázek 1

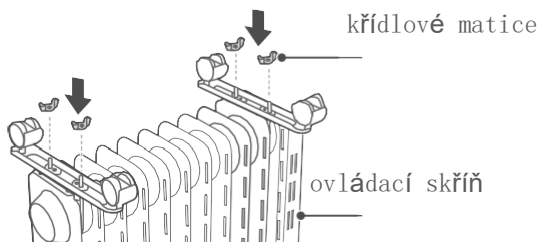

Obrázek 2

NÁVOD K POUŽITÍ

[Kontrola před spuštěním]

1. Napájecí kabel nesmí být poškozený ani prasklý.

2. Před použitím zkontrolujte, zda jmenovitý proud elektrické zásuvky odpovídá požadavkům uvedeným v tabulce výše a zda je zásuvka vybavena uzemněním. Pokud zásuvka není uzemněna, vyměňte ji.

[Návod k obsluze]

<Provoz/Pohotovostní režim>: Připojte zařízení k napájení. Ozve se dlouhý zvukový signál. Stiskněte tlačítko napájení „“, abyste přešli do režimu ohřevu, a poté stiskněte tlačítko napájení „“, abyste přešli do režimu pohotovosti.

<Výběr rychlosti>: Chcete-li zkontrolovat stav provozu, stiskněte tlačítko „“ a vyberte jeden z provozních režimů, např. vysoký, střední nebo nízký výkon.

<Nastavení teploty>: Chcete-li nastavit teplotu během provozu, stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „-“. Stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „-“, abyste rychle nastavili teplotu. Chcete-li opustit obrazovku nastavení teploty, po jejím nastavení neprovádějte žádnou operaci po dobu 5 sekund.

<Provoz podle harmonogramu>: Chcete-li přejít na obrazovku nastavení provozu podle časového plánu, stiskněte tlačítko hodin „“ v pohotovostním režimu (standby). Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení časového plánu. Stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „-“ pro rychlé nastavení plánovaného času. Naplánovaný čas se uloží pro režim provozu.

<Režim pohotovosti podle časového plánu>: V provozním režimu stiskněte tlačítko hodin „“, abyste přešli na obrazovku nastavení časového plánu pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, abyste nastavili časový plán. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ déle, abyste rychle nastavili plánovaný čas. Plánovaný čas se uloží pro pohotovostní režim.

A: Rozsah plánu je od 0 do 24 hodin. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ můžete čas zvyšovat nebo snižovat po hodinách. Pokud je nastavená hodnota 0H, stiskněte tlačítko „-“ pro nastavení času na 24H. Pokud je nastavená hodnota 24H, stiskněte tlačítko „+“ pro nastavení času na 0H. Pokud je nastavená hodnota 0H, časový plán se zruší. Pokud je nastavená hodnota jiná než 0H, začne se provádět plán. Nastavte čas stisknutím tlačítka hodin „“ nebo „“. Pokud po dobu 5 sekund neprovedete žádnou operaci, opustíte režim nastavení plánu.

B: Pokud je plán nastaven tak, aby přešel do pohotovostního režimu a zrušil plán, stiskněte tlačítko napájení „“.

C: Po vstupu do časového plánu stiskněte tlačítko hodin „“, abyste zkontrolovali zbývajcí čas a vynulovali časový plán. V naplánovaném čase se zařízení vypne nebo zapne s nastavenou teplotou. Naplánovaný čas je vždy aktuální, bez prostojů. V případě výpadku napájení je časový plán zrušen.

<Funkce paměti>: Po opětovném spuštění bude zařízení fungovat podle stavu před posledním přechodem do pohotovostního režimu.

<Bezpečnostní funkce>: Pokud teplota v místnosti překročí 50 °C, během provozu nebo pohotovostního režimu zařízení, zařízení vypne celý systém. Ozve se 10krát dlouhý zvukový signál. Na displeji se zobrazí zpráva „FF“ a bude blikat 1krát za sekundu 75krát. Dokud je bezpečnostní funkce aktivní, nelze zařízení znovu spustit, i když je okolní teplota nižší než 50 °C. K obnovení provozu je nutné vypnout a znovu zapnout napájení.


<Vypnutí>: Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko napájení „“ na ovládacím panelu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte, až celé zařízení vychladne, a poté umístěte topení do stabilní polohy.

[Poznámka]

Před prvním použitím zařízení nebo opětovným připojením do zásuvky zkontrolujte, zda jsou zástrčka a zásuvka správně zapojeny.

<Způsob kontroly>

Zasuňte zástrčku do zásuvky a začněte zařízení používat. Po asi půl hodině zařízení vypněte a vyndejte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou kolíky zástrčky horké. Pokud ano (teplota přesahuje 50 °C), vyměňte zásuvku, aby nedošlo ke spálení zástrčky nebo k požáru v důsledku přehřátí zásuvky kvůli špatnému kontaktu prvků.

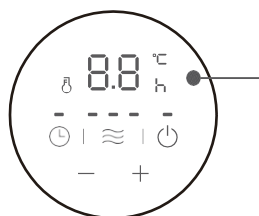


displej

ovládací panel

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pokyny k dálkovému ovladači Funkce tlačítek jsou v zásadě shodné s ovládacím panelem zařízení. Dálkový ovladač nemůže ovládat kombinované tlačítko.

	Tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
	Funkční tlačítko
	Tlačítko „+“
	Tlačítko „-“
	Tlačítko hodin



NÁVOD K ČISTĚNÍ A ÚDRŽBĚ

1. Elektrický radiátor je třeba pravidelně čistit a odstraňovat prach, který se hromadí na povrchu přírub. Nečistoty mohou mít vliv na účinnost vytápění.
2. Vypněte napájení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až radiátor vychladne, poté otřete prach měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani abrazivní čisticí prostředky.
3. Aby se zabránilo korozi povrchu po poškození lakového nátěru, neškrábejte povrch přírub ostrými a tvrdými nástroji.

Identifikátor modelu: NY2311-20MR E						
Pozice	Symbol	Hodnota	Jednotka	Pozice	Jednotka	
Topný výkon				Nastavení funkce vytápění, pouze pro elektrické akumulční radiátory do místností (vyberte jednu možnost)		
Jmenovitý topný výkon P_{nom}		1,0	kW	Ruční nastavení teploty s integrovaným termostatem	[NE]	
Minimální topný výkon P_{min} (orientační)		0,9	kW	Ruční nastavení teploty s informacemi o teplotě v místnosti nebo venku	[NE]	
Maximální topný výkon $P_{max,c}$ při nepřetržitém provozu		1,0	kW	Elektronické nastavení teploty se zpětnou vazbou o teplotě v místnosti nebo venku	[NE]	
Dodatečná spotřeba elektrické energie				Topný výkon s podporou ventilátoru	[NE]	
Při jmenovitém topném výkonu	eI_{max}	0,000	kW	Nastavení typu topného výkonu/teploty v místnosti (vyberte jednu možnost)		
Při minimálním topném výkonu	eI_{min}	0,000	kW	Jedno nastavení topného výkonu a žádné nastavení teploty v místnosti	[NE]	
V pohotovostním režimu (standby)	eI_{sb}	0,000*	kW	Dva nebo více ručních režimů, žádné nastavení teploty v místnosti	[NE]	
				S mechanickým termostatem pro nastavení teploty v místnosti	[NE]	
				S elektronickým nastavením teploty v místnosti	[Ano]	
				Elektronické nastavení teploty v místnosti a denní časový spínač	[NE]	
				Elektronické nastavení teploty v místnosti a týdenní časový spínač	[NE]	
				Další možnosti nastavení (možnost výběru více možností)		
				Nastavení teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	[NE]	
				Nastavení teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	[NE]	
				S možností kontroly vzdálenosti	[NE]	
				S adaptivním řízením spuštění	[NE]	
				S omezením provozní doby	[Ano]	
				S teplotním čidlem v černém krytu	[NE]	
Kontaktní údaje:		Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milán, Itálie midea.com/it				
*Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu činí 0,214 W.						

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení produktů značky Midea. K této záruce přiložte doklad o zakoupení (fakturu nebo účtenku) a dokumenty uložte na vhodném místě. Pokud bude během záruční doby nutná oprava, předložte doklad o zakoupení. Pokud to není možné, výrobce určí záruční/pozáruční oprávnění.
Záruka na produkty Midea se vztahuje na vady materiálu a zpracování a platí od data původního nákupu. Informace o záruce naleznete na adrese www.midea-group.com nebo kontaktujte místní call centrum. Chcete-li využít záruční služby, kontaktujte zákaznický servis Midea nebo autorizovaný servis Midea.

Záruční podmínky
BĚŽNÉ POVINNOSTI SPOTŘEBITELE

Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky používané v běžné domácnosti a spotřebitel je odpovědný za níže uvedené položky:

1. Správné používání zařízení v souladu s návodem přiloženým k produktu.
2. Rutinní údržba a čištění jsou nezbytné pro udržení zařízení v dobrém technickém stavu.
3. Správná instalace provedená autorizovaným servisním technikem v souladu s návodem dodaným se zařízením a v souladu se všemi místními předpisy týkajícími se instalace vodovodního, kanalizačního, elektrického nebo plynového potrubí.
4. Správné připojení k uzemněnému zdroji napájení s odpovídajícím napětím, výměna spálených pojistek, oprava uvolněných spojů nebo poškození v elektrické instalaci domu.
5. Náklady na zpřístupnění zařízení pro servis.
6. Poškození povrchové úpravy po instalaci.

VÝLUKY

1. Záruka ztrácí platnost, pokud opravy provedly neoprávněné osoby a poškodily produkt v důsledku nesprávného zacházení nebo pokud škoda vznikla v důsledku požáru.
2. Jakékoli nedodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce.
3. Kolísání napětí nebo jakékoli úpravy/nastavení provedené za účelem přizpůsobení místním elektrickým, technickým a bezpečnostním normám.
4. Poškození způsobené požárem, nehodou nebo přírodní katastrofou, poškození způsobené nesprávným používáním, běžným opotřebením, kolísáním napětí.

Distributor Razítko	Podrobnosti záruky				
	Změny v záručním listu způsobují neplatnost záruky.				
	Číslo modelu		Produkt:		
	Sériové číslo		Datum vypršení platnosti záruky		
	Údaje o zákazníkovi				
	Vyplňte při nákupu				
	Zákazník		Datum nákupu		
Jméno a příjmení a adresa					
Telefonní číslo/e-mail					
Servisní historie					
Vyplňte v případě záruční opravy					
Číslo úkolu:	Datum	Číslo úkolu:	Datum	Číslo úkolu:	Datum

