


NÁVOD NA OBSLUHU OLOVENÝ RADIÁTOR MODEL: NY2311-20MRE

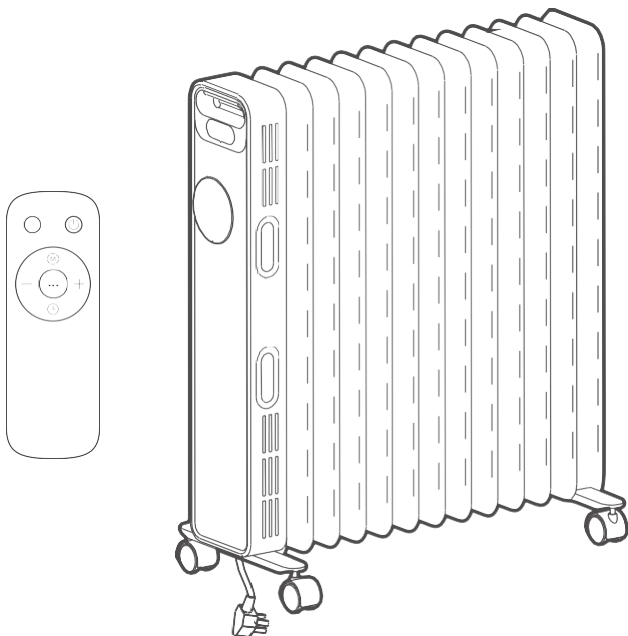

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované miestnosti alebo príležitostné použitie.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



1. Upozornenie: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
2. Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho, aby nedošlo k nebezpečenstvu. Kábel môže vymeniť servisné stredisko autorizované výrobcom alebo iná kvalifikovaná osoba.
3. Zariadenie je určené na používanie deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ale len pod dohľadom zodpovedných osôb, ktoré im poskytnú pokyny na bezpečné používanie. Používatelia musia rozumieť rizikám spojeným s používaním zariadenia. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Deti nesmú čistiť ani udržiavať zariadenie bez dozoru dospelých.
4. Ohrievač sa nesmie inštalovať priamo pod elektrickú zásuvku.
5. Tento ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
6. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú priblížiť k zariadeniu bez neustáleho dohľadu. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zariadenie zapínať a vypínať iba vtedy, ak je umiestnené alebo inštalované v normálnej prevádzkovej polohe a deti sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu súvisiace riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú pripájať, nastavovať, čistiť ani vykonávať údržbu zariadenia.


7. UPOZORNENIE — Niektoré časti tohto spotrebiča sa môžu veľmi zahrievať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sa zdržiavajú deti a zraniteľné osoby.
8. Tento ohrievač je naplnený presne odmeraným množstvom špeciálneho oleja. Opravy, ktoré si vyžadujú otvorenie olejovej nádrže, smie vykonávať iba výrobca alebo jeho servisný zástupca, ktorého je potrebné kontaktovať v prípade úniku oleja. Pri likvidácii ohrievača postupujte podľa predpisov na likvidáciu oleja.
9. Správna likvidácia zariadenia
Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovaným likvidovaním odpadu, konajte zodpovedne a odovzdajte spotrebič na recykláciu, čím prispějete k udržateľnému opätovnému využitiu zdrojov. Na vrátenie použitého spotrebiča použite systémy zberu odpadu alebo kontaktujte predajcu, ktorý vám spotrebič predal.
Ten môže produkt prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.
10. Tento ohrievač nie je schopný presne regulovať teplotu okolia. Preto ho nemožno používať ako vykurovacie zariadenie v miestnostiach, kde sa nachádzajú predmety, rastliny a zvieratá.

KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

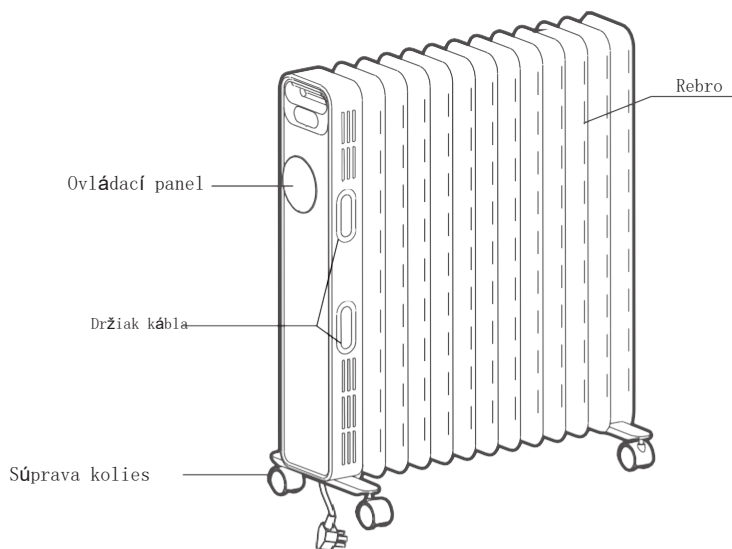


Používanie olejového ohrievača

1. Ohrievač otočte hore nohami.
2. Ako je znázornené na obrázku 1, vyrovnejte montážny otvor sady kolies a namontujte podložku kolieska na koniec rebier pomocou skrutky. Vyrovnajte druhú sadu koliesok pomocou skrutiek namontovaných v spodnej časti pod ovládacou skriňou.
3. Ako je znázornené na obrázku 2, dve sady kolieskových komponentov sa utiahnu štyrmi krídlovými maticami. Opatrne zmontujte a potom umiestnite radiátor do polohy s kolieskami na podlahe.

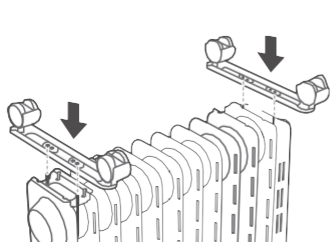

Obrázok 1

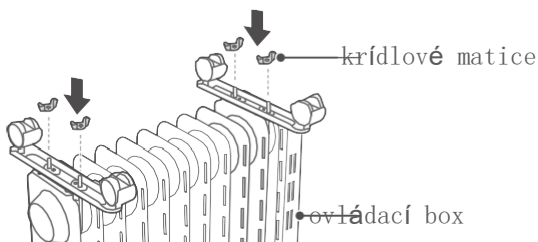

Obrázok 2

NÁVOD NA OBSLUHU

[Kontrola pred spustením]

1. Napájací kábel nesmie byť poškodený ani prasknutý.
2. Pred použitím skontrolujte, či menovitý prúd elektrickej zásuvky zodpovedá požiadavkám uvedeným v tabuľke vyššie a či je vybavená uzemnením. Ak zásuvka nie je uzemnená, vymeňte ju.

[Návod na obsluhu]

<Prevádzka/Pohotovostný>: Pripojte zariadenie k napájaniu. Ozve sa dlhý pípnutie. Stlačte tlačidlo napájania „“ (Zapnúť/Vypnúť), aby ste prešli do režimu ohrevu, a potom stlačte tlačidlo napájania „“ (Zapnúť/Vypnúť), aby ste prešli do pohotovostného režimu.

<Výber rýchlosti>: Ak chcete skontrolovať prevádzkový stav, stlačte tlačidlo „≈“ a vyberte jeden z prevádzkových režimov, napr. vysoká rýchlosť, stredná rýchlosť alebo nízka rýchlosť.

<Nastavenie teploty>: Na nastavenie teploty počas prevádzky stlačte a podržte tlačidlo „+“ alebo „-“. Stlačte a podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ na rýchle nastavenie teploty. Na opustenie obrazovky nastavenia teploty nevykonávajte žiadnu operáciu po dobu 5 sekúnd po nastavení teploty.

<Plánovaná prevádzka>: Pre prechod na obrazovku nastavenia plánovanej prevádzky stlačte tlačidlo hodín „“ v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ pre nastavenie plánu. Stlačte a podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ pre rýchle nastavenie plánovaného času. Naplánovaný čas sa uloží pre prevádzkový režim.

<Plánovaný pohotovostný režim>: V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo hodín „“ (Plánované nastavenie), aby ste prešli na obrazovku nastavenia plánu pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“, aby ste nastavili plán. Stlačte a podržte tlačidlo „+“ alebo „-“, aby ste rýchlo nastavili plánovaný čas. Plánovaný čas sa uloží pre pohotovostný režim.

A: Rozsah plánu je od 0 do 24 hodín. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ môžete zväčšiť alebo zmenšiť čas o jednu hodinu. Keď je nastavená hodnota 0H, stlačte tlačidlo „-“, aby ste nastavili čas na 24H. Keď je nastavená hodnota 24H, stlačte tlačidlo „+“, aby ste nastavili čas na 0H. Keď je nastavená hodnota 0H, plán sa zruší. Ak je nastavená hodnota iná ako 0H, plán sa začne vykonávať. Na nastavenie času stlačte tlačidlo hodín „“ alebo „≈“. Ak sa 5 sekúnd nevykoná žiadna operácia, režim nastavenia plánu sa ukončí.

B: Ak je plán nastavený na prechod do pohotovostného režimu a zrušenie plánu, stlačte tlačidlo napájania „“.

C: Po vstupe do programu stlačte tlačidlo hodín „“, aby ste skontrolovali zostávajúci čas a resetovali program. V naplánovanom čase sa zariadenie vypne alebo zapne s nastavenou teplotou. Naplánovaný čas je vždy aktuálny, bez prestávok. V prípade výpadku napájania sa časový program zruší.

<Funkcia pamäte>: Po reštartovaní bude zariadenie fungovať podľa stavu pred posledným prechodom do pohotovostného režimu.

<Bezpečnostná funkcia>: Ak teplota v miestnosti prekročí 50 °C, keď je jednotka v prevádzke alebo v pohotovostnom režime, jednotka vypne celý systém. 10-krát zaznie dlhý pípačiaci tón. Na obrazovke sa zobrazí správa „FF“ a bude blikať 75-krát za sekundu. Pokiaľ je bezpečnostná funkcia aktívna, zariadenie nemožno reštartovať, aj keď je okolná teplota nižšia ako 50 °C. Na reštartovanie zariadenia je potrebné vypnúť a opäť zapnúť napájanie.


<Vypnutie>: Pre prechod do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo „“ na ovládacom paneli. Odpojte napájací kábel zo zásuvky, počkajte, kým sa celé zariadenie ochladí, a potom umiestnite ohrievač do stabilnej polohy.

[Poznámka]

Pred prvým použitím zariadenia alebo jeho opätovným pripojením do zásuvky skontrolujte, či sú zástrčka a zásuvka správne zarovnané.

<Spôsob kontroly>

Zasuňte zástrčku do zásuvky a začnite zariadenie používať. Po približne pol hodine zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Skontrolujte, či sú kolíky zástrčky horúce. Ak áno (teplota presahuje 50 °C), vymeňte zásuvku, aby nedošlo k spáleniu zástrčky alebo vzniku požiaru v dôsledku prehriatia zásuvky spôsobeného zlým kontaktom medzi komponentmi.

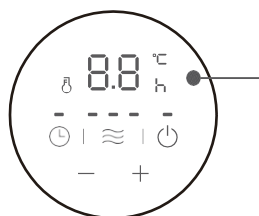


displej

ovládací panel

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Pokyny k diaľkovému ovládaniu Funkcie tlačidiel sú v podstate rovnaké ako funkcie na ovládacom paneli zariadenia. Diaľkové ovládanie nemôže ovládať kombinované tlačidlá.

	Tlačidlo ON/OFF
	Funkčné tlačidlo
	Tlačidlo „+“
	Tlačidlo „-“
	Tlačidlo hodín



POKYNY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU

1. Elektrický ohrievač pravidelne čistíte a odstraňujete prach, ktorý sa hromadí na povrchu prírub. Nečistoty môžu ovplyvniť účinnosť ohreву.
2. Vypnite napájanie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým radiátor vychladne, potom utrite prach mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky.
3. Aby ste zabránili korózii povrchu po poškodení lakového náteru, neškrabte povrch prírub ostrými alebo tvrdými nástrojmi.

ID modelu: NY2311-20MR E					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Výkon kúrenia				Nastavenie funkcie vykurovania, len pre elektrické akumulčné ohrievače pre miestnosti (vyberte jednu možnosť)	
Nominálny vykurovací výkon P_{nom}		1,0	kW	Ručné nastavenie teploty s integrovaným termostatom	[NO]
Minimálny vykurovací výkon (približný) P_{min}		0,9	kW	Ručné nastavenie teploty so spätnou väzbou o teplote v miestnosti alebo vonkajšej teplote	[NIE]
Maximálny vykurovací výkon pri nepreťažítom prevádzke $P_{max,c}$		1,0	kW	Elektronické nastavenie teploty so spätnou väzbou o teplote v miestnosti alebo vonkajšej teplote	[NIE]
Dodatočná spotreba elektrickej energie				Výkon kúrenia s pomocou ventilátora	[NIE]
Pri menovitom výkone kúrenia $\varnothing_{max}$		0,000	kW	Nastavenie typu vykurovacieho výkonu/lzbovej teploty (vyberte jednu možnosť)	
Pri minimálnom výkone kúrenia $\varnothing_{min}$		0,000	kW	Jedno nastavenie vykurovacieho výkonu a žiadne nastavenie teploty v miestnosti	[NO]
V pohotovostnom režime $\varnothing_{sb}$		0,000*	kW	Dva alebo viac manuálnych režimov, bez nastavenia teploty v miestnosti	[NO]
				S mechanickým termostatom na nastavenie teploty v miestnosti	[NIE]
				S elektronickým nastavením teploty v miestnosti	[Ano]
				Elektronická regulácia teploty v miestnosti a denný časovač	[NIE]
				Elektronické ovládanie teploty v miestnosti a týždenný časovač	[NIE]
				Ďalšie možnosti nastavenia (možnosť viacerých možností)	
				Nastavenie teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	[NIE]
				Nastavenie teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	[NIE]
				S možnosťou diaľkového ovládania	[NIE]
				S adaptívnym ovládaním štartu	[NIE]
				S obmedzením prevádzkovej doby	[Ano]
				S teplotným senzorom v čiernom kryte	[NIE]
Kontaktné údaje: Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Miláno, Taliansko midea.com/it					
*Spotreba energie v pohotovostnom režime je 0,214 W.					

Vážený zákazník

ďakujeme Vám za zakúpenie produktov Midea. K tejto záruke priložte doklad o kúpe (faktúru alebo pokladničný blok) a dokumenty uchovajte na bezpečnom mieste. Ak je počas záručnej doby potrebná oprava, je nutné predložiť doklad o kúpe. Ak to nie je možné, výrobca určí záručné/pozáručné nároky.

Záruka na produkty Midea sa vzťahuje na vady materiálu a spracovania a platí od dátumu pôvodného nákupu.

Informácie o záruke nájdete na stránke www.midea-group.com alebo kontaktujte miestne call centrum. Ak chcete využiť záručný servis, kontaktujte zákaznický servis Midea alebo autorizované servisné stredisko Midea.

Záručné podmienky

BEŽNÉ POVINNOSTI SPOTREBITELA

Táto záruka sa vzťahuje iba na výrobky používané v bežnej domácej prevádzke a spotrebiteľ je zodpovedný za nižšie uvedené položky:

1. Správne používanie spotrebiča v súlade s pokynmi dodanými s výrobkom.
2. Bežná údržba a čistenie sú nevyhnutné na udržanie spotrebiča v dobrom prevádzkovom stave.
3. Správna inštalácia autorizovaným servisným technikom v súlade s pokynmi dodanými so spotrebičom a v súlade so všetkými miestnymi predpismi týkajúcimi sa inštalatérskych, elektrických alebo plynových zariadení.
4. Správne pripojenie k uzemnenému zdroju napájania so správnym napätím, výmena prepálených poistiek, oprava voľných pripojení alebo poškodenia elektrického systému v domácnosti.
5. Náklady na prístupenie spotrebiča na servis.
6. Poškodenie povrchových úprav po inštalácii.

VÝNIMKY

1. Záruka sa stáva neplatnou, ak opravy vykonali neoprávnené osoby a poškodili výrobok v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo ak bolo poškodenie spôsobené požiarom.
2. Akékoľvek nedodržanie pokynov v používateľskej príručke.
3. Kolísanie napätia alebo akékoľvek úpravy/nastavenia vykonané s cieľom dosiahnuť súlad s miestnymi elektrickými, technickými a bezpečnostnými normami.
4. Poškodenie spôsobené požiarom, nehodou alebo prírodnou katastrofou, poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením, kolísaním napätia.

Distribútor Pečiatka	Podrobnosti o záruke				
	Zmeny na záručnom liste spôsobia neplatnosť záruky.				
	Číslo modelu		Produkt:		
	Sériové číslo		Dátum ukončenia záruky		
	Údaje o zákazníkovi				
	Vyplňte pri nákupe				
Zákazník		Dátum nákupu			
Meno, priezvisko a adresa					
Telefónne číslo/e-mail					
História servisu					
Vyplňte v prípade záručných opráv					
Číslo úlohy:	Dátum	Číslo úlohy:	Dátum	Číslo úlohy:	Dátum

