

N'OVEEN

NÁVOD K POUŽITÍ



IWH150 / IWH480 / IWH850



IWH160 / IWH460 / IWH560



IWH350 / IWH360 / IWH370

ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

POZOR!!!

Zařízení musí být namontováno svisle!

Vždy odpojte zařízení od elektrické zásuvky:

- ♦ Během bouřky,
- ♦ když zavřete přívodní ventil vody k ohřívači vody,
- ♦ když hrozí, že teplota v místnosti klesne pod bod mrazu,
- ♦ když nebudete zařízení delší dobu používat, např. když jedete na dovolenou nebo zavíráte budovu na zimu.

Pokud hrozí riziko zamrznutí vody uvnitř ohřívače, je třeba z něj vypustit vodu.



- ! Nedodržení těchto doporučení může vést k poškození topení
- a v konečném důsledku k požáru!

- Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v interiéru.
- Při prvním použití nejprve otevřete vodu a poté připojte napájení.
- Teplota výstupní vody by měla být nižší než 60 stupňů Celsia.
- Výstupní voda z hubice nesmí být připojena k žádným dalším tryskám, jiným kohoutkům ani škrticím ventilům!
- Perlátor by měl být pravidelně čistěn; během čištění musí být odpojen zdroj napájení. Budte s maximální opatrností.
- Abyste předešli nebezpečí, nečistěte elektrický kohoutek pod tekoucí vodou; použijte pouze mírně navlhčený hadřík.
- Pokud se zařízení používá v místnostech, kde může voda pravidelně zamrznat, vždy jej odpojte od zdroje napájení.
- Ujistěte se, že je ohřívač vody připojen k uzemněné zásuvce; v opačném případě toto zařízení nepoužívejte. K připojení kohoutku nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Ohřívač vody vyžaduje tlak vody 0,04 MPa - 0,6 MPa.
- Po každém použití nastavte knoflík na 5 sekund do zóny studené vody, abyste si při příštím použití nepopálili ruce. Tím se také může výrazně prodloužit životnost topného tělesa.
 - Pokud je napájecí kabel poškozený, nechte jej vyměnit kvalifikovaným personálem nebo specializovaným servisním střediskem.

- Při používání elektrického ohřívače nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče připojené ke stejnému elektrickému obvodu s vysokým výkonem (např. klimatizaci, indukční vařič, rychlovarnou konvici atd.). Zásuvka nesmí být zapojena do žádných jiných silně zatížených zásuvek.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.


Příprava na montáž

Protože je baterie výkonná, měli byste zkontrolovat pojistku. Maximální jmenovitá hodnota pojistky by měla odpovídat jmenovitému proudu baterie. Ujistěte se, že je v zásuvce uzemňovací vodič. Před použitím ověřte, zda skutečné napětí odpovídá napětí uvedenému na baterii. Pokud si nejste těmito parametry jisti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby ověřil vaši elektroinstalaci.

Metody instalace


1. Způsob montáže na zeď je znázorněn na obrázku 1:

- 1) Pro vzdušňovač
- 2) Pouzdro
- 3) Rukojeť regulátoru vody
- 4) Přívod vody
- 5) Převlečná matice
- 6) Spojovací šrouby
- 7) Napájecí kabel
- 8) Dřez

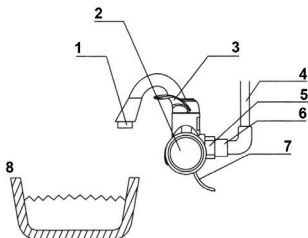


2. Způsob instalace na stojato je znázorněn na obrázku 2:

- 1) Dřez
- 2) Perlátor
- 3) Kryt
- 4) Rukojeť regulátoru vody
- 5) Napájecí kabel
- 6) Přeplečná matice
- 7) Pružná kovová hadice

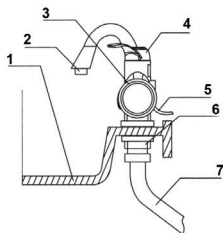


Model IWH850:

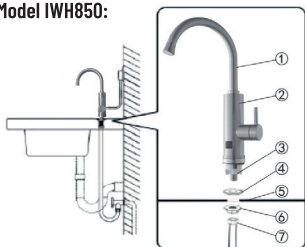

- 1 - Výpust
- 2 - Hlavní těleso
- 3 - Spodní přívodní zátku
- 4 - Pryžový kroužek
- 5 - Umyvadlo
- 6 - Pojistná matice
- 7 - Přívod vody

3. Způsob instalace vanové baterie se sprchovou hlavici, obrázek 3:

- 1) Sprchová hlavice
- 2) Perlátor
- 3) Adaptér
- 4) Páčka regulace teploty
- 5) LED displej
- 6) Napájecí kabel
- 7) Přívod vody

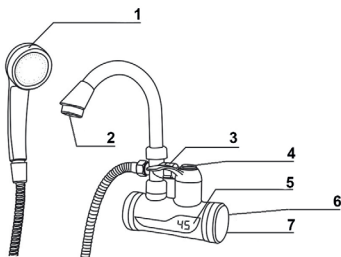

Instalace baterie krok za krokem:

1. Zkontrolujte, zda máte ve vodovodním systému pojistný ventil, který by měl být umístěn před kohoutkem. Pokud si nejste jisti, obraťte se na servisní středisko nebo kvalifikovaného technika.
2. Pokud je nutné kohoutek namontovat (obr. 2 a 3), nainstalujte jej podle obrázku. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení bezpečně utažena.
4. Otočte ovládací pákou a vypusťte vodu. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům. Pokud nedochází k únikům, pokračujte dalším krokem – instalací okruhu.
5. Připojte ohřívač vody k elektrické síti a upevněte kabel ke zdi kabelovou svorkou (nepoškodte elektrické vedení).
6. Otočte ovládací pákou do zóny teplé vody; digitální displej zobrazí teplotu – voda se začne ohřívat. Otočte ovládací pákou do zóny studené vody; displej zhasne – voda se nebude ohřívat.
7. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na servisní středisko.

Důležité:

Aby byla zajištěna správná hladina vody v komoře ohřívače, musí být zařízení namontováno vodorovně.




MODEL	IWH150	IWH160	IWH350	IWH360	IWH370	IWH850	IWH460	IWH560
NAPĚTÍ	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
SPOTŘEBA ENERGIE	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W
TOK	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min
PROVOZNÍ TLAK	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa
ROZMĚRY PRODUKTU	25 x 14,5 x 6 cm	14,5 x 14,5 x 26,5 cm	16,7 x 23 x 19 cm	16,7 x 26 x 19 cm	16,7 x 30 x 19 cm	22,5 x 6 x 37 cm	18,5 x 6 x 21,5 cm	18,5 x 6 x 21,5 cm
ROZMĚRY BALENÍ	26 x 31,5 x 12 cm	21 x 29,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm	45 x 8,5 x 25 cm	26 x 31,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm
HMOTNOST PRODUKTU	0,75 / 1,15 kg N.W/G.W	0,7 / 1,01 kg N.W/G.W	1,15 / 1,5 kg N.W/G.W	1,2 / 1,6 kg N.W/G.W	1,4 / 1,8 kg N.W/G.W	1,2 / 1,6 kg N.W/G.W	0,83 / 1,19 kg N.W/G.W	1,03 / 1,39 kg N.W/G.W

Způsob použití

1. Rukojeť pro regulaci teploty vody

Jak je znázorněno na obrázku, páka má rozsah otáčení 150°, zóna teplé vody je 60°, zóna studené vody je 60°, a prostřední zóna 30° je bez vody. Kohoutek funguje na principu ohřevu protékající vody. Čím vyšší je průtok vody, tím nižší je její teplota. Jednoduše jemně posuňte páku do zóny teplé vody a kohoutek se zapne a ohřeje protékající vodu.

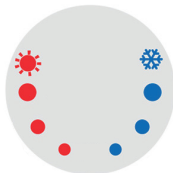

2. Použití vody sprchovou hlavici


Chcete-li použít ruční sprchu ve sprškovém kohoutku, vytáhněte adaptér, obr. 3. Voda z kohoutku bude směřovat do ruční sprchy, pro zastavení vody stiskněte adaptér.

3. Zobrazení teploty

Displej zobrazuje teplotu ohřevu vody a stav baterie – ohřívá/neohřívá. Samotná teplota vody se může lišit od teploty zobrazené na displeji. Přesunutím páčky do zóny studené vody displej vypne.

4. Čištění perlátoru

Odšroubujte perlátor, propláchněte ho tlakovou vodou, pokud nelze vnitřek perlátoru vyčistit, použijte jehlu.

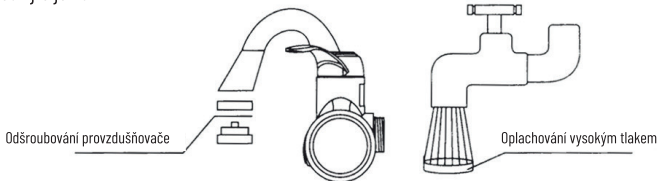


5. Čištění topného potrubí

Otevřete kryt, jemně vydrhněte trubici zubním kartáčkem a poté ji opláchněte vodou, jak je znázorněno na obrázku níže. Nezapomeňte před čištěním odpojit zástrčku ze zásuvky!



6. Dbejte na správné horizontální umístění elektrického ohříváče

Vodovodní baterie musí být namontována rovnoběžně s pracovní deskou – to platí jak pro modely na desku, tak pro modely na zed’.

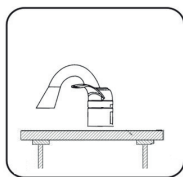

7. Certifikát PZH

Zařízení má hygienický certifikát PZH (Národní institut hygieny) číslo B.BK.60110.0218.2024 (platný do 12. dubna 2027), který potvrzuje jeho bezpečnost a shodu s hygienickými normami. Certifikát PZH zaručuje, že výrobek prošel přísnými testy chemického složení a mechanických vlastností, což potvrzuje jeho bezpečnost při používání a nepředstavuje žádné ohrožení lidského zdraví ani životního prostředí. Na tento produkt se můžete spolehnout, protože splňuje nejvyšší standardy kvality a hygieny, což z něj činí ideální volbu pro vás.



Zařízení splňuje požadavky následujících směrnic Evropské unie:

- Směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS II)

Úplné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: <https://noveen.pl/>



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být v celé EU likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy sběru a vrácení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologicky bezpečné recyklaci.